




Multi-Functional Cooker

多功能電鍋

电饭锅(电锅)

TAC-06CM/ TAC-06CMM/ TAC-10GS

TAC-10Q / TAC-10QM/ TAC-11QM/ TAC-11T-MM

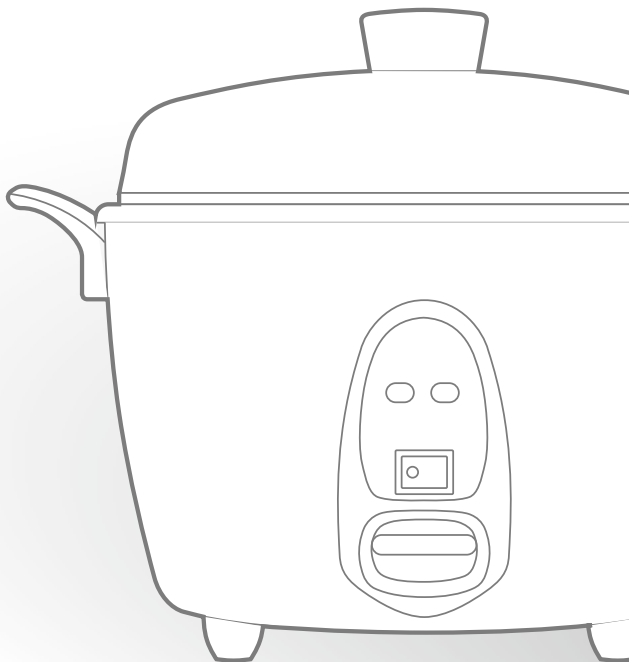

使用說明書 / 使用说明书

目錄

安全注意事項	2
電鍋總覽	3
包裝箱內容物	3
使用前注意事項	3
認識大同電鍋	5
大同電鍋的優點	6
使用方法	7
附件使用方法	9
清潔與保養	9
製作其他美食	10
米和水份量關係表	12
產品規格	13
故障排除	15

安全注意事項



❶ 本產品僅限於室內廚房使用如家庭、商店、辦公室、農莊、酒店、汽車旅館、民宿等，請勿於戶外使用。



❷ 當電器處於高溫狀態下，或裝有熱水或熱油時，請先拔下插頭，利用提把或捏手幫助移動並特別小心，此外如欲取出或放入物品時，請待電器稍冷卻後再進行。



❸ 使用本產品時，請勿靠近火爐或放在加熱中的烤箱內使用。



❹ 本產品具有高溫之危險性，嚴禁兒童玩耍靠近以及行為能力不全或缺乏相關經驗之人使用，如需使用請在家長或專人陪同下正確使用。



❺ 勿將本產品及其電源線浸於水或其他液體中，以防漏電，並注意電源線擺放位置，遠離有尖角的桌邊或接觸高溫物品。




❻ 本產品請勿在非指定之狀況或搭載非原廠指定之附件器具下使用，如果電源軟線損壞，為了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

電鍋總覽

包裝箱內容物



電鍋本體



內鍋



內鍋蓋 (選配)



蒸盤 (選配)





計量杯




飯匙

* 以上規格配件僅供參考，依各機型實際出貨狀況為準，規格變更恕不另行通知。

使用前注意事項

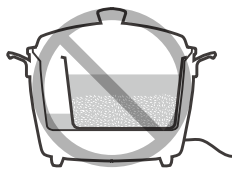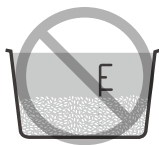

- 1 內鍋水量請勿超越最高水位線，易造成水外溢到外鍋，進而影響烹調時間與損傷鍋具。
- 2 內鍋位置請輕放置於外鍋中央，可避免蒸煮的米飯不均勻問題。

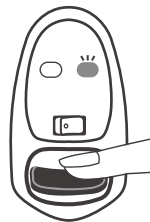


- 3 一般使用狀況下，按下煮飯開關，煮飯指示燈亮起，當燉煮完成時，開關會自動跳上，其自動切斷電流並非保險絲燒斷（電壓低於正常值 10% 時，燉煮時間可能稍加變長）。燉煮過程中，電源意外中斷時請勿掀開鍋蓋，待電源恢復後燉煮將會繼續完成。




- 4 不鏽鋼材質之附件，已經過超音波清洗處理。購買後以洗碗精或中性清潔劑清洗乾淨，即可進行使用。外鍋不可直接浸入水中沖洗，只需以水清洗外鍋內壁即可。



- 5 當完成煮飯開關跳開時，利用鍋內餘熱繼續蒸炊，請稍待 10-15 分鐘再打開鍋蓋，米飯味道會更好。
請注意保溫時間不宜超過 3 小時！

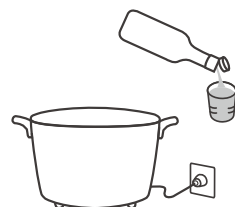

- 6 不鏽鋼內鍋與外鍋（已作防氧化處理），在使用後會因水質（含有石灰質或雜質）及使用方式而產生紅斑斑紋或變色的現象，請安心使用。另外可倒入“1 計量杯之白醋於外鍋中，加水至 8 分滿”或“1 計量杯之白醋於不鏽鋼內鍋加入水至最高刻度”後，予以加熱至水滾即可恢復，再度產生上述現象時，可反覆操作。

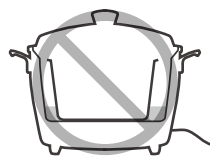


- 7 請勿將無裝食材的空內鍋預熱，蒸煮時確認已放入適量食材（不可空鍋），避免外鍋加水煮沸後，導致內鍋上浮吸附外鍋蓋產生破壞現象。

提醒 發生吸附狀況時，將電鍋本體靜置，待自然冷卻後外鍋蓋鈕以逆時鐘方向旋開即可自然分開脫離，切勿直接沖冷水，避免外鍋蓋彈開發生意外。


認識大同電鍋

各部名稱

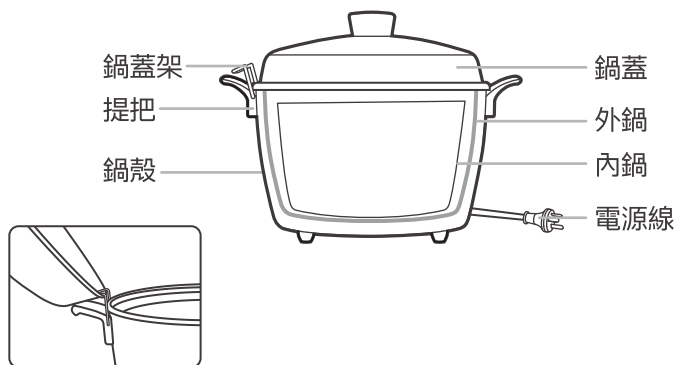

鍋蓋架使用示意圖

開關指示

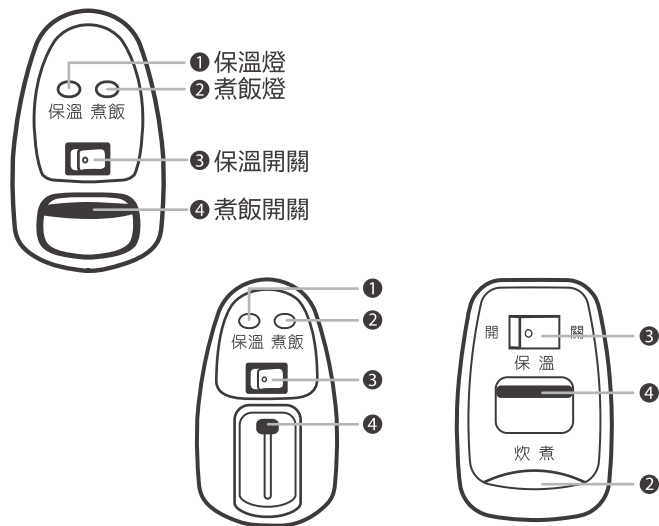

大同電鍋的優點

簡單多功

清楚簡便的操作設計，只要按下一個開關即可輕鬆完成蒸、煮、燉的美味料理。

方便好用

搭配電鍋配件，可同時炊煮多道料理，是廚房省時省力的好幫手。

安全可靠


採用健康的蒸氣炊煮原理，不必擔心電磁波的危害。美味料理。

健康美味


蒸氣炊煮可保留食材的原汁與營養，提供更健康的美味享受。

使用方法


以煮 6 杯米量為例：

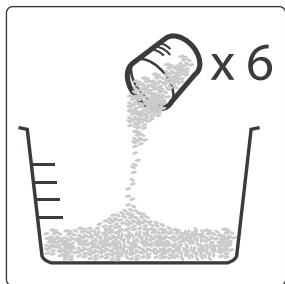


- ❶ 利用附件之計量杯量取生米 6 杯，並放進內鍋淘洗約 2~3 次。

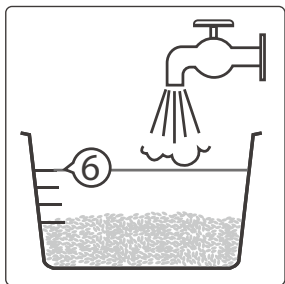


- ❷ 淘洗完成後，取水加入裝有米之內鍋裏，直至內鍋側壁記有「6」的刻度位置。

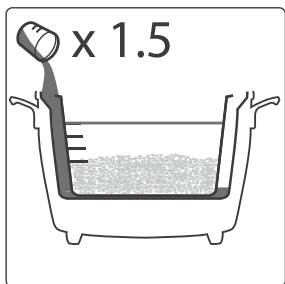


- ❸ 再以計量杯量取 1.5 杯的水倒進外鍋裡。（刻度標記於計量杯杯身上）可參閱 P.12 米與水份量關係表。

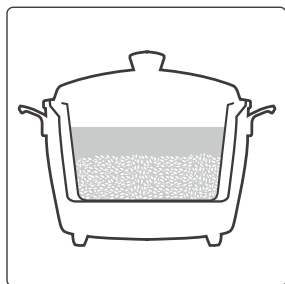


- ❹ 將內鍋輕輕放置於外鍋的中央位置並蓋上鍋蓋。（烹煮時不需使用內鍋蓋）

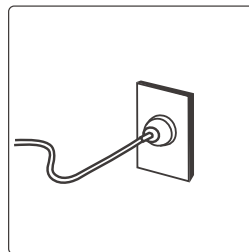


- ❺ 將插頭插入電源插座。

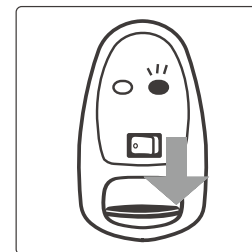


- ❻ 按下煮飯開關，煮飯指示燈隨即亮起，開始煮飯。

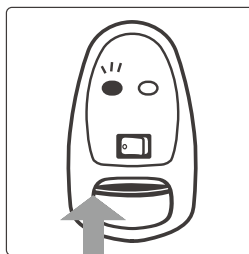


- ❼ 約 35 分鐘左右，煮飯開關自動跳上，即完成煮飯。

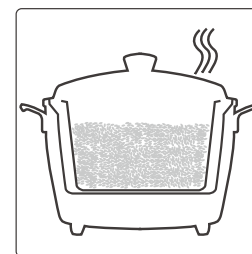

- ❽ 請稍等約 15 分鐘，不要立即打開鍋蓋，利用鍋內餘熱繼續蒸炊，米飯味道會更好，且可減少米飯黏於鍋底。

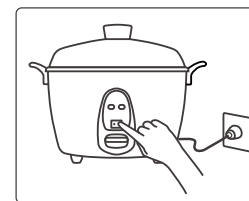


- ❾ 有保溫開關的電鍋在使用完畢，可不必拔下插頭，若不需保溫，只要將保溫開關切換到關的位置，就會完全斷電沒有電力消耗。（若保溫開關切換到開的位置，則煮飯開關自動跳起後，電鍋會自動進入保溫狀態，仍會以保溫功率消耗電力）

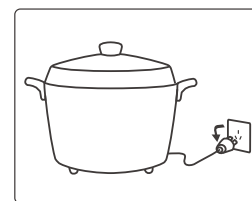


- ★ 長時間不使用時，請拔下插頭。

附件使用方法




蒸盤：

取出內鍋(不使用)，將蒸盤置入電鍋內，外鍋加水然後按下開關蒸煮。(可搭配耐熱器皿置於蒸盤上)



內鍋蓋：

當內鍋食材烹煮好後取出內鍋，可蓋上內鍋蓋於內鍋上作為保溫防塵用，烹煮時請勿將內鍋蓋置於內鍋上使用，以免食材不熟或湯汁外溢現象。



蒸盤使用示意圖

清潔與保養

- * 清潔電鍋前，先拔掉電源插頭等其冷卻。僅能使用洗碗精及中性清潔劑等以軟布擦拭。
- * 不可使用汽油、松節油、去污粉、菜瓜布、金屬刷等，因其可能造成電鍋表面及附件之損傷。

本體(外鍋，外殼與電源線)：

- * 不要浸於水或其他液體中。
- * 輕輕地用可飲用熱水沾濕軟布擦拭，必要時可以加些許清潔劑。

鍋蓋與內鍋：

- * 每次使用後有食物沾附時，可先將其浸泡於熱水中，必要時也可使用少許中性清潔劑，
- * 待沾附物軟化後再以海棉或軟布清洗。這是最容易清潔的方式。請務必以軟布擦拭。
- * 鍋蓋鈕必要時可以下列步驟拆解。
拆解時：
從鍋蓋裡壓住螺絲頭，將鍋蓋鈕反時針方向旋鬆即可。
組合時：
把螺絲由內穿過鍋蓋孔並用手壓住，再將鍋蓋鈕順時針方向旋緊即可。

計量杯與飯匙：

- * 置於水中以海棉或軟布洗淨。

製作其他美食

煮稀飯：

煮稀飯時內鍋水量約米量之 4-5 倍，但以內鍋之最高刻度為限。外鍋水量為量杯的 0.5 杯，依軟硬的喜好調節水量。例如：煮 1 杯米，內鍋放 4 杯水，外鍋放入量杯約 0.5 杯的水，然後按下煮飯開關即可自動煮成稀飯，非常簡便。開關跳上斷電後請靜放約 10-15 分鐘利用鍋內餘熱使稀飯更均勻好吃。保溫時間越長粥越濃稠。

蒸包子、餃子、糕餅：

依所蒸時間長短，酌予增減外鍋水量。若水量為計量杯 0.5 杯，大約為 15 分鐘左右。(將包子、餃子放在盤子等容器上，再把裝好食物的容器放置在蒸盤上蒸煮，可以避免食物黏附於鍋具上)

煮油飯、糯米飯：

煮油飯、糯米飯時酌量減少內鍋的水，其餘與煮飯時相同。待煮熟自動斷電後，請立即打開鍋蓋，將用油炒好的肉、香菇、蝦米、栗子等佐料放進內鍋與米飯攪拌適宜，即可得到美味的油飯。八寶飯亦可類推應用。

煮糙米、胚芽米：

煮糙米、胚芽米至少增加 1 計量杯的水放進外鍋；或是米洗淨後浸泡 2 小時以上，然後按下煮飯開關即可。

日式茶碗蒸：

材料；2 顆雞蛋、鹽、醬油、松茸、香菇、蝦米、蓮子、香菜

作法；

1. 蒸 2 顆蛋時，可先加上約 3 倍的清湯或水，再添上少量的鹽、醬油將之攪拌均勻
2. 然後把松茸、香菇、蝦米、蓮子、香菜等一起放在蒸碗內
3. 在外鍋放進計量杯 2 刻度的水，按下煮飯開關，經過 20-25 分鐘即可享用

水煮蛋：

材料；2 顆雞蛋、2 茶匙水(大約 2 格的量杯水)

做法；

1. 將雞蛋洗淨後直接置於電鍋外鍋
2. 將 2 茶匙水倒入電鍋
3. 蓋上外鍋蓋，按下煮飯開關至開關跳起
4. 取出煮好的雞蛋，冷卻後即可剝殼食用

* 帶殼蒸蛋時，可以不使用內鍋而直接將蛋放在蒸盤來蒸，外鍋的水量，每個蛋以計量杯 3-5 刻度水量為準。(須同時蒸 4 顆以上時得按比例增加水量)

米和水份量關係表

材料；馬鈴薯 6 顆、1 杯水

做法；

1. 將馬鈴薯洗淨後放入內鍋並加入水至蓋滿馬鈴薯
2. 將 1 杯水倒入外鍋裡，再將做法 1 的內鍋置入外鍋
3. 蓋上鍋蓋並按下煮飯開關
4. 開關跳起繼續悶 10 分鐘，煮熟的馬鈴薯即可取出食用

材料；去皮雞胸肉 1 片 (大約 0.5 磅)、2 片薑

做法；

1. 將雞胸肉洗淨置於內鍋，加水至蓋滿雞肉，同時將薑片加入內鍋
2. 倒 1 杯水於外鍋裡，再將內鍋置於外鍋中
3. 蓋上鍋蓋，按下煮飯開關煮約至開關跳起
4. 取出雞胸肉
5. 加入米酒，及少許胡椒鹽在煮熟的雞胸上，醃冷之後可切片做沙拉或三明治使用
6. 煮好的雞湯可做豆腐蛋花湯或玉米蛋花湯

材料；玉米 3 根 (切成 6 塊)

做法；

1. 玉米並剝掉外層葉子
2. 將切好的 6 塊玉米放入內鍋 加 1 杯水在內鍋
3. 倒 1 杯水於外鍋裡，再將內鍋置於外鍋中
4. 蓋上鍋蓋，按下煮飯開關至開關跳起，把鍋蓋打開取出玉米即可食用

材料；隔夜披薩 2 塊及錫箔紙 1 張

做法；

1. 將錫箔紙擺平在外鍋中，再將隔夜兩塊披薩放在錫箔紙上
2. 將外鍋蓋蓋好，按下煮飯開關，等開關跳起之後，熱的披薩即可食用

其他相關佳餚，請參閱網址 <http://cooking.tatung.com.tw/>
或搜尋關鍵字：大同玩廚房

米和水量分配			自動斷電時間 (分鐘)
米量 (計量杯)	水量		
	內鍋水位線 (連米在內)	外鍋 (計量杯)	
2	2 刻	0.5~1	15~35
3	3 刻		
4	4 刻		
5	5 刻	1.5	30~55
6	6 刻		
7	7 刻		
8	8 刻		
9	9 刻		
10	10 刻		
11	11 刻	2	40~55

備註：由於氣候及溫度變化，燉煮時間可能不同，此對照表係依水溫 20°C 為基準。
計量杯 1 杯約為 180 ml

產品規格

型名	TAC-06CM	TAC-06MMM	TAC-10GS	TAC-10Q
最大煮米量 (生米 L)	1.08	1.08	1.8	1.8
內鍋容量 (L)	2.4	2.4	4	4
電壓	220V			
消耗功率				
烹煮時	600W	600W	700W	700W
保溫時	35W	35W	40W	40W
保溫開關	✓	✓	✓	✓
配件				
內鍋	✓	✓	✓	✓
內鍋蓋	✓	✓	✓	✓
蒸盤	✓	✓	✓	✓
飯匙	✓	✓	✓	✓
量杯	✓	✓	✓	✓
說明書	✓	✓	✓	✓
產品尺寸與重量				
尺寸 (mm)	220x308x260	220x308x260	265x348x295	265x348x295
淨重 (kg)	2.5	2.5	3.8	3.1

型名	TAC-10QM	TAC-11QM	TAC-11T-MM
最大煮米量 (生米 L)	1.8	1.98	1.98
內鍋容量 (L)	4	4	4
電壓	220V		
消耗功率			
烹煮時	700W	700W	700W
保溫時	40W	40W	40W
保溫開關	✓	✓	✓
配件			
內鍋	✓	✓	✓
內鍋蓋	✓	✓	✓
蒸盤	✓	✓	✓
飯匙	✓	✓	✓
量杯	✓	✓	✓
說明書	✓	✓	✓
產品尺寸與重量			
尺寸 (mm)	265x348x295	265x348x295	270x350x300
淨重 (kg)	3.5	3.5	3.5

- * 內鍋、內鍋蓋、蒸盤皆為 SUS 304 不鏽鋼材質。
- * 以上規格配件僅供參考，依各機型實際出貨狀況為準，規格變更恕不另行通知。
- * 產品電壓依出貨地不同而不同，請依實際出貨產品正確使用電壓規格！

故障排除

1. 無電源？

請確認電鍋電源線插頭是否已插上插座或者插座之過負載裝置已跳開。

2. 無法進行烹煮動作？

請確認烹煮開關是否已經按下或者電源插頭是否已插上。

3. 食物無法蒸煮為熟食？

請確認蒸煮時，鍋蓋是否已緊閉或者水量是否已充足加入外鍋內。

目录

安全注意事项	17
电锅总览	18
包装箱内容物	18
使用前注意事项	18
认识大同电锅	20
大同电锅的优点	21
使用方法	22
附件使用方法	24
清洁与保养	24
制作其他美食	25
米和水份量关系表	27
产品规格	28
故障排除	30

安全注意事项




❶ 本产品仅限于室内厨房使用如家庭、商店、办公室、农庄、酒店、汽车旅馆、民宿等，请勿于户外使用。



❷ 当电器处于高温状态下或装有热水或热油时，请先拔下插头，利用提把或捏手帮助移动并特别小心，此外如欲取出或放入物品时请待电器稍冷却后再进行。



❸ 使用本产品时请勿靠近火炉或放在加热中的烤箱内使用。

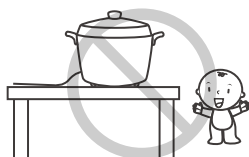

❹ 本产品具有高温之危险性，严禁儿童玩耍靠近以及行为能力不全或缺乏相关经验之人使用，如需使用请在家长或专人陪同下正确使用。



❺ 勿将本产品及其电源线浸于水或其他液体中以防漏电，并注意电源线摆放位置，远离有尖角的桌边或接触高温的物品。




❻ 本产品请勿在非指定之状况或搭载非原厂指定之附件器具下使用，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

电锅总览


包装箱内容物




电锅本体



内锅



内锅盖 (选配)



蒸盘 (选配)



计量杯



饭勺

* 以上规格配件仅供参考，依各机型实际出货状况为准，规格变更恕不另行通知。


使用前注意事项



❶ 内锅水量请勿超越最高水位线，易造成水外溢到外锅，进而影响烹调时间与损伤锅具。



❷ 内锅位置请轻放置于外锅中央，可避免蒸煮的米饭不均匀问题。

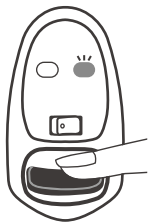

3 一般使用状况下，按下开关按键，煮饭指示灯亮起，当炖煮完成时，开关会自动跳上，其自动切断电流并非保险丝烧断（电压低于正常值 10% 时，炖煮时间可能稍加变长）。炖煮过程中，电源意外中断时请勿掀开锅盖，待电源恢复后炖煮将会继续完成。



4 不锈钢材质之附件，已经过超声波清洗处理。购买后以洗碗精或中性清洁剂清洗干净，即可进行使用。外锅不可直接浸入水中冲洗，只需以水清洗外锅内壁即可。




5 完成煮饭开关跳开时，利用锅内余热继续蒸炊，请稍待 10~15 分钟再打开锅盖，米饭味道会更好。

请注意保温时间不宜超过 3 小时！



6 不锈钢内锅与外锅（已作抗氧化处理），在使用后会因水质（含有石灰质或杂质）及使用方式而产生红斑纹或变色的现象，请安心使用，可倒入”1 计量杯之白醋于外锅中加水至 8 分满”或”1 计量杯之白醋于不锈钢内锅加入水至最高刻度”后，予以加热至水滚即可恢复，再度产生上述现象时可反复操作。


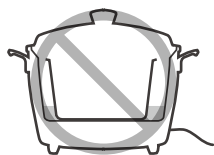


7 请勿将无装食材的空内锅预热，蒸煮时确认已放入适量食材（不可空锅），避免外锅加水煮沸后，导致内锅上浮吸附外锅盖产生破坏现象。

提醒 发生吸附状况时，将电饭锅本体静置，待自然冷却后外锅盖钮以逆时针方向旋开即可自然分开脱离，切勿直接冲冷水，避免外锅盖弹开发生意外。



认识大同电锅

各部名称

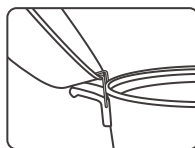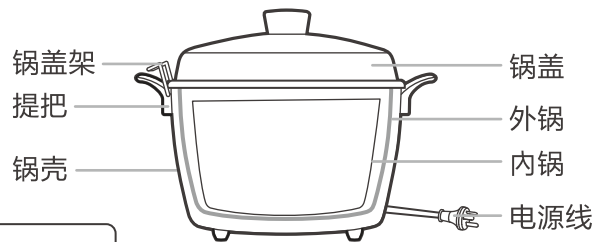

锅盖架使用图示

开关指示

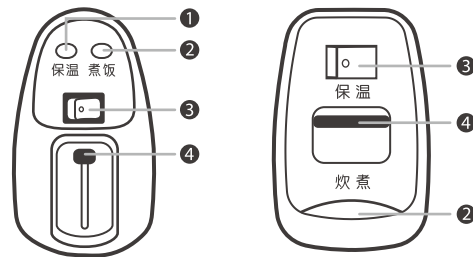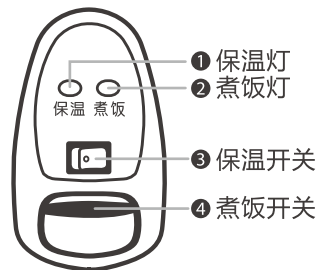

大同电锅的优点

简单多功

清楚简便的操作设计，只要按下一个开关即可轻松完成蒸、煮、炖的美味料理。

方便好用

搭配电锅配件，可同时炊煮多道料理，是厨房省时省力的好帮手。

安全可靠



采用健康的蒸气炊煮原理，不必担心电磁波的危害。

健康美味



蒸气炊煮可保留食材的原汁与营养，提供更健康的美味享受。

使用方法


以煮 6 杯米量为例：

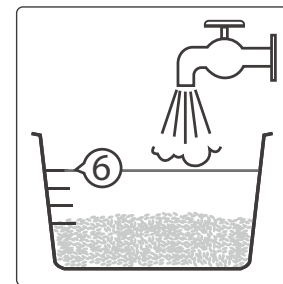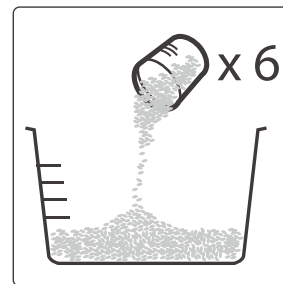


- ① 利用附件之计量杯量取生米 6 杯，并放进内锅淘洗约 2~3 次。
- ② 淘洗完成后，取水加入装有米之内锅里，直至内锅侧壁记有「6」的刻度位置。

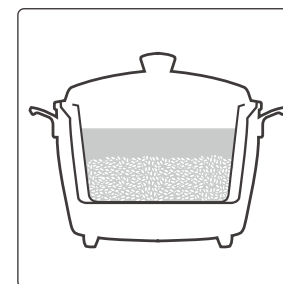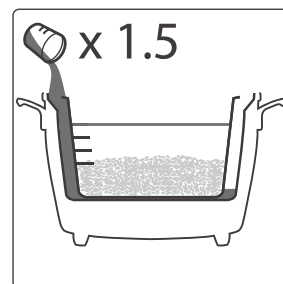


- ③ 再以计量杯量取 1.5 杯的水倒进外锅里。（刻度已标记于计量杯杯身上）可参阅 P.27 米与水份量关系表。
- ④ 将内锅轻轻放置于外锅的中央位置并盖上锅盖。烹煮时不需使用内锅盖。

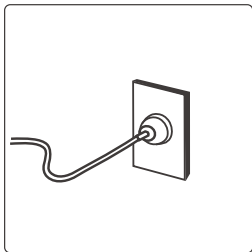


⑤ 将插头插入电源插座。

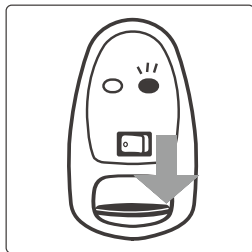

⑥ 按下煮饭开关，煮饭指示灯随即亮起，开始煮饭。

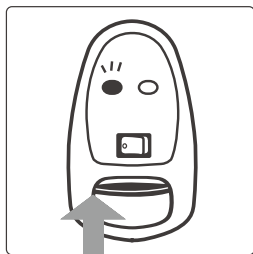

⑦ 约 35 分钟左右，煮饭开关自动跳上，即完成煮饭。

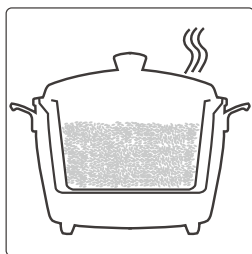


⑧ 请稍等约 15 分钟，不要立即打开锅盖，利用锅内余热继续蒸炊，米饭味道会更好，且可减少米饭黏于锅底。




⑨ 有保温开关的电锅在使用完毕，可不必拔下插头，若不需保温，只要将保温开关切换到关的位置，就会完全断电没有电力消耗。（若保温开关切换到开的位置，则煮饭开关自动跳起后，电锅会自动进入保温状态，仍会以保温功率消耗电力）


★ 长时间不使用时，请拔下插头。

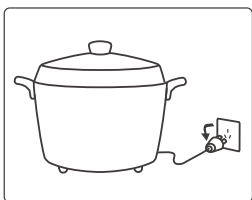

附件使用方法




蒸盘使用示意图



蒸盘：

取出内锅（不使用），将蒸盘置入电锅内，外锅加水然后按下开关蒸煮。（可搭配耐热器皿置于蒸盘上）



内锅盖：

当内锅食材烹煮好后取出内锅，可盖上内锅盖于内锅上作为保温防尘用，烹煮时请勿将内锅盖置于内锅上使用，以免食材不熟或汤汁外溢现象。

清洁与保养

- * 清洁电锅前，先拔掉电源插头等其冷却。仅能使用洗碗精及中性清洁剂等以软布擦拭。
- * 不可使用汽油、松节油、去污粉、菜瓜布、金属刷等，因其可能造成电锅表面及附件之损伤。

本体（外锅，外壳与电源线）：

- * 不要浸于水或其他液体中。
- * 轻轻地用可饮用热水沾湿软布擦拭，必要时可以加些许清洁剂。

锅盖与内锅：

- * 每次使用后有食物沾附时，可先将其浸泡于热水中，必要时也可使用少许中性清洁剂，待沾附物软化后再以海棉或软布清洗。这是最容易清洁的方法。请务必以软布擦拭。
- * 锅盖钮必要时可以下列步骤拆解。

拆解时：

从锅盖里压住螺丝头，将锅盖钮反时针方向旋松即可。

组合时：

把螺丝由内穿过锅盖孔并用手压住，再将锅盖钮顺时针方向旋紧即可。

计量杯与饭匙：

- * 置于水中以海棉或软布洗净。

制作其他美食

煮稀饭：

煮稀饭时内锅水量约米量之 4~5 倍，但以内锅之最高刻度为限。外锅水量为量杯的 0.5 杯，可以软硬的喜好调节。例如：煮 1 杯米，内锅放 4 杯水，外锅放入量杯 0.5 杯的水，然后按下煮饭开关即可自动煮成稀饭，非常简便。开关跳上断电后请静放约 10~15 分钟利用锅内余热使稀饭更均匀好吃。

蒸包子、饺子、糕饼：

依所蒸时间长短，酌予增减外锅水量。若水量为量杯 0.5 杯大约为 15 分钟左右。（将包子、饺子放在盘子等容器上，再把装好食物的容器放置在蒸盘上蒸煮，可以避免食物黏附于锅具上）

煮油饭、糯米饭：

煮油饭、糯米饭时酌量减少内锅的水，其余与煮饭时相同。煮熟，自动断电后，请立即打开锅盖，将用油炒好的肉、香菇、虾米、栗子等佐料放进内锅与米饭搅拌均匀，即可得到美味的油饭。八宝饭亦可类推应用。

煮糙米、胚芽米：

煮糙米、胚芽米至少增加 1 量杯的水放进外锅；或是米洗净后浸泡 2 小时以上，然后按下开关即可。

日式茶碗蒸：

材料：2 颗鸡蛋、盐、酱油、松茸、香菇、虾米、莲子、香菜

作法：

1. 蒸 2 颗蛋时，可先加上约 3 倍的清汤或水，再添上少量的盐、酱油将之搅拌均匀
2. 然后把松茸、香菇、虾米、莲子、香菜等一起放在蒸碗内
3. 在外锅放进量杯 2 刻度的水，按下煮饭开关，经过 20~25 分钟即可享用

水煮蛋：

材料：2 颗鸡蛋、2 茶匙水（大约 2 格的量杯水）

做法：

1. 将鸡蛋洗净后直接置于电饭锅外锅内
2. 将 2 茶匙水倒入电饭锅
3. 盖上外锅盖，按下煮饭开关
4. 至开关跳起，取出煮好的鸡蛋，冷却后即可剥蛋壳食用

* 带壳蒸蛋时，可以不使用内锅而直接将蛋放在蒸盘来蒸，外锅的水量，每颗蛋以量杯 3~5 刻度水量为准。（须同时蒸 4 颗以上时得按比例增加水量）

煮马铃薯：

材料：马铃薯 6 颗、1 杯水

做法：

1. 将马铃薯洗净后放入内锅并加入水至盖满马铃薯
2. 将 1 杯水倒入外锅里，并将有食材的内锅置于外锅中
3. 盖上锅盖并按下煮饭开关
4. 开关跳起继续闷 10 分钟，煮熟的马铃薯即可取出食用

煮鸡胸肉：

材料：去皮鸡胸肉 1 片（大约 0.5 磅）、2 片姜

做法：

1. 将鸡胸肉洗净置于内锅，加水至盖满鸡肉，同时将姜片加入内锅
2. 倒一杯水于外锅里，再将内锅置于外锅中
3. 盖上锅盖，按下煮饭开关，煮至开关跳起
4. 取出鸡胸肉
5. 加入米酒及少许胡椒盐在煮熟的鸡胸上，腌冷之后可切成鸡片做色拉或三明治之用
6. 煮好的鸡汤可做豆腐蛋花汤或玉米蛋花汤

煮玉蜀黍（玉米）：

材料：玉米 3 根（切成 6 块）

做法：

1. 玉米洗净并剥掉外层叶子
2. 将六块玉米放入内锅 加 1 杯水在内锅
3. 倒一杯水于外锅里，再将内锅置于外锅中
4. 盖上锅盖，按下煮饭开关至开关跳起，把锅盖打开取出玉米即可食用

热披萨：

材料：隔夜披萨 2 块及锡箔纸 1 张

做法：

1. 将锡箔纸摆平在外锅中，再将隔夜两块披萨放在锡箔纸上
2. 将外锅盖盖好，按下开关，等开关跳起之后，热的披萨即可食用

其他相关佳肴，请参阅网址 <http://cooking.tatung.com.tw/>
或搜寻关键词：大同玩厨房

米和水份量关系表

米和水量分配			自动断电时间 (分钟)
米量 (计量杯)	水量		
	内锅水位线 (连米在内)	外锅 (计量杯)	
2	2 刻	0.5~1	15~35
3	3 刻		
4	4 刻		
5	5 刻	1.5	30~55
6	6 刻		
7	7 刻		
8	8 刻		
9	8 刻		
10	10 刻	2	40~55
11	11 刻		

备注：由于气候及温度变化，炖煮时间可能不同，此对照表系依水温 20°C 为基准。
计量杯 1 杯约为 180 ml

产品规格

型名	TAC-06CM	TAC-06CMM	TAC-10GS	TAC-10Q
最大煮米量 (生米 L)	1.08	1.08	1.8	1.8
内锅容量 (L)	2.4	2.4	4	4
电压	220V			
消耗功率				
烹煮时	600W	600W	700W	700W
保温时	35W	35W	40W	40W
保温开关	✓	✓	✓	✓
配件				
内锅	✓	✓	✓	✓
内锅盖	✓	✓	✓	✓
蒸盘	✓	✓	✓	✓
饭匙	✓	✓	✓	✓
量杯	✓	✓	✓	✓
说明书	✓	✓	✓	✓
产品尺寸与重量				
尺寸 (mm)	220x308x260	220x308x260	265x348x295	265x348x295
净重 (kg)	2.5	2.5	3.8	3.1

型 名	TAC-10QM	TAC-11QM	TAC-11T-MM
最大煮米量 (生米 L)	1.8	1.98	1.98
内锅容量 (L)	4	4	4
电压	220V		
消耗功率			
烹煮时	700W	700W	700W
保温时	40W	40W	40W
保温开关	✓	✓	✓
配件			
内锅	✓	✓	✓
内锅盖	✓	✓	✓
蒸盘	✓	✓	✓
饭匙	✓	✓	✓
量杯	✓	✓	✓
说明书	✓	✓	✓
产品尺寸与重量			
尺寸 (mm)	265x348x295	265x348x295	270x350x300
净重 (kg)	3.5	3.5	3.5

* 内锅、内锅盖、蒸盘皆为 SUS 304 不锈钢材质。

* 以上以上规格配件仅供参考，依各机型实际出货状况为准，规格变更恕不另行通知。

* 产品电压依出货地不同而不同，请依实际出货产品正确使用电压规格！

故障排除

1. 无电源？

请确认电饭锅电源线插头是否已插上插座或者插座之过载装置已跳开。

2. 无法进行烹煮动作？

请确认烹煮开关是否已经按下或者电源插头是否已插上。

3. 食物无法蒸煮为熟食？

请确认蒸煮时，锅盖是否已紧闭或者水量是否已充足加入外锅内。

内销全系列产品中有害物质的名称及含量						
品名 (部件)	铅 mg/kg	镉 mg/kg	汞 mg/kg	六价铬 mg/kg	多溴联苯 mg/kg	多溴二苯醚 mg/kg
开关银接点	○	×	○	○	○	○
保温开关开关银接点	○	×	○	○	○	○
底板	○	○	○	×	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求



大同官方网站



微信公众号



新浪微博



大同电子科技(江苏)有限公司

地址：江苏省苏州市吴江经济技术开发区益字路 118 号

客服专线：400-110-0328

服务官网：www.tatung.com.cn

本数据如有更改 恕不另行通知 请官网查询

S/N: BBAH40000230000_M