



随行杯搅拌机

TJC-P300A



User Guides

使用说明书

目录

1. 安全注意事项	2
2. 各部名称	3
3. 产品规格	4
4. 操作说明	5
5. 清洁与保养	8
6. 装箱明细	8
7. 有害物质限制使用标识表	9

1. 安全注意事项


为了避免灼伤、火灾、触电或是人员伤害的危险，不使用时，一定要拔掉本产品的插头。

※使用前请详细阅读本说明书各项说明

- 初次使用本产品前，请仔细地阅读并保存此说明书。
- 使用前请确保电源电压与本产品标明的额定电源一致。
- 请勿将电源线、插头或主机浸入水中或其它液体中。
- 请不要让电源线悬挂在放置产品台面的边缘处以及有发热器具表面处。
- 请不要让产品在无人看管的情况下运转。
- 请将产品放置于小孩触摸不到的地方。
- 刀片非常锋利，请勿触摸。
- 禁止把刀片组件单独放在主机上，以免产生危险。
- 当产品在通电运转时，禁止把搅拌杯与刀片组件分开。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由大同专业服务中心人员或专业人员更换，有任何问题请拨打400客服专线。
- 清洁后的放置，请将搅拌杯与主机分开放置。
- 搅拌杯在安装前或取下前，应将电源线插头拔离电源插座。
- 请在干燥且稳固的平台上操作本产品。
- 请不要在户外使用或做商业使用，本产品仅限于家庭使用。
- 在不使用本产品或清洁前，请将插头拔下，切断电源。
- 搅拌杯及研磨杯，请勿放置于火源旁、禁止注入热水及微波加热，以免软化变形。

2. 各部名称

(全/标/筒) 各部配件	TJC-P300A-YA TJC-P300A-GA	TJC-P300A-YS TJC-P300A-GS	TJC-P300A-YP TJC-P300A-GP
A. 主机	✓	✓	✓
B. 环扣杯盖	✓	✓	✓
C. 搅拌杯 (400ml)	✓	✓	
D-1. 收藏盖	✓	✓	
D-2. 收藏盖	✓		
E. 不锈钢杯 (400ml)	✓	✓	✓
F. 研磨杯 (200ml)	✓		
G. 搅拌刀片组件	✓	✓	✓
H. 研磨刀片组件	✓		

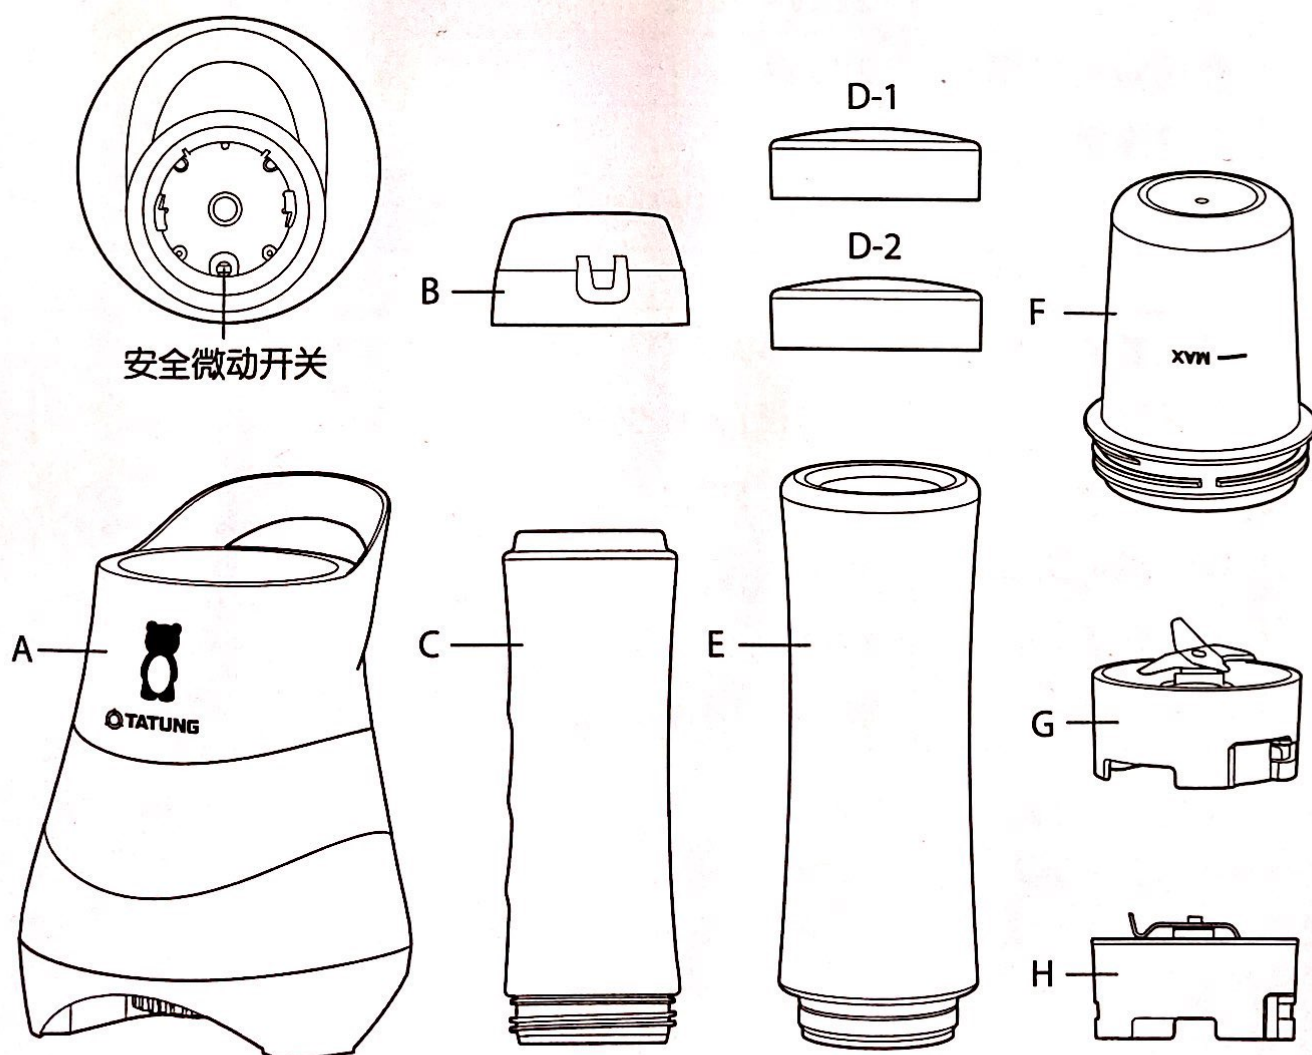

3. 产品规格

产品型号	TJC-P300A (YA/GA)
产品尺寸	140(长) x 135(宽) x 370(高) mm
额定电源	220V~ 50Hz
额定消耗功率	300 W
产品净重	1.5 kg
产品容量	400 ml (不锈钢杯 / 搅拌杯 / 研磨杯)

产品型号	TJC-P300A (YS/GS)
产品尺寸	140(长) x 135(宽) x 370(高) mm
额定电源	220V~ 50Hz
额定消耗功率	300 W
产品净重	1.3 kg
产品容量	400 ml (不锈钢杯 / 搅拌杯)

产品型号	TJC-P300A (YP/GP)
产品尺寸	140(长) x 135(宽) x 370(高) mm
额定电源	220V~ 50Hz
额定消耗功率	300 W
产品净重	1.07 kg
产品容量	400 ml (不锈钢杯)



4. 操作说明

使用前准备

- 准备使用前，除主机外，请先将搅拌杯及杯盖以清水冲洗一次，以确保卫生。
- 拉出搅拌机电源线，然后插至a.c.220V电源插座。


使用说明

1. 把需要搅拌的原料放进搅拌杯，
不要超过最大刻度值。(400ml)
2. 把刀片组件旋紧于搅拌杯口。

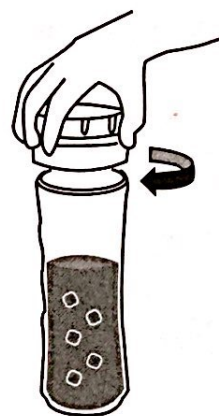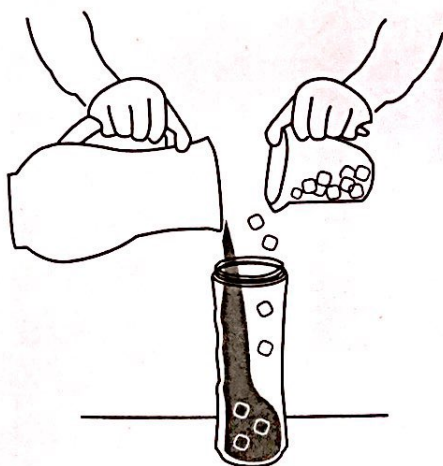


搅拌机使用

- 将主机放置于牢固的平台上，连接上电源。

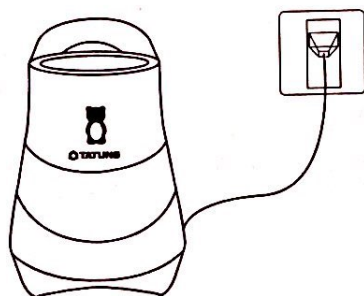


- 将组合好的刀片组件及搅拌杯与主机上的符号“▲”对准如下图A，稍微用力把搅拌杯往下压，再顺时针方向旋转将搅拌杯卡紧于主机上，机器即开始运转。

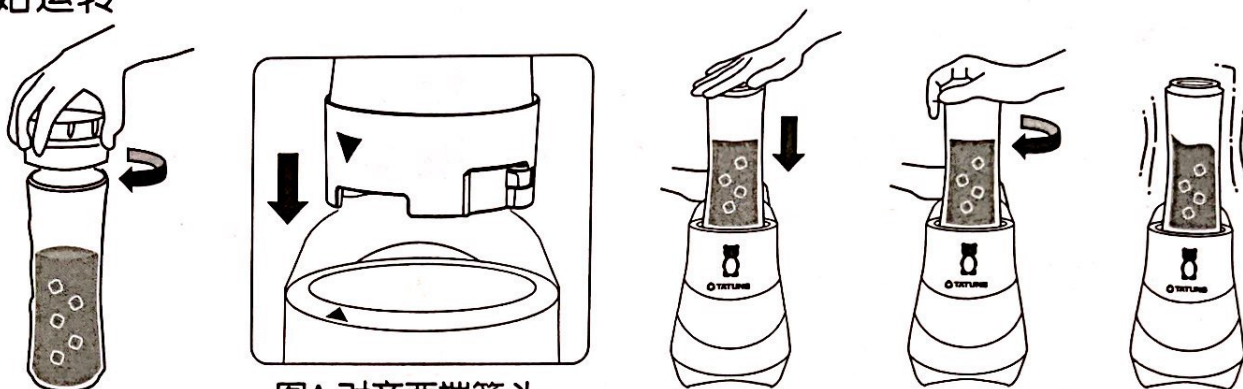

图A.对齐两端箭头

※机器运转35秒后即自动停止运转，如需再运转，请逆时针旋转并再一次顺时针旋转。

- 机器停止运转后，把搅拌杯逆时针旋转，从主机取出，取下刀片组件，盖上收藏盖或杯盖即可携带外出。

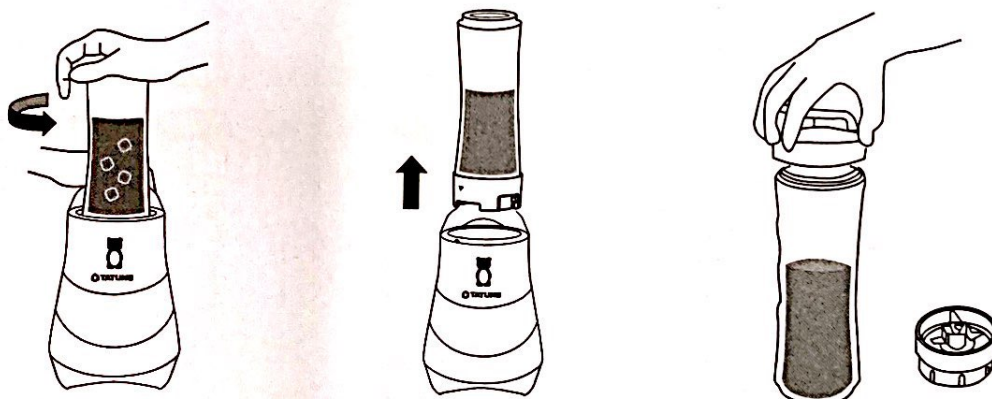

注意事项：

- 1.建议水果或蔬菜切成不大于 $2 \times 2 \text{cm}^3$ 的大小再和干净食用水一并放入搅拌杯。
- 2.不适用于搅拌面团、土豆泥、生肉、冰块等用途。
- 3.本产品具有安全启动系统，搅拌杯须按照操作说明正确安装于主机上，方能启动机器。
- 4.不要让搅拌器负载过大，如果产品停止运转，请把搅拌杯取下，让搅拌器自然冷却至少 10 分钟，并减少搅拌杯里的原料再启动。
- 5.每次运转 35 秒后自动断电，如使用2次以上时，需间隔 10 分钟后再使用，以防止过热造成马达的损坏。
- 6.严禁空载运转，使用时必须有足够的食物与水在容器内搅拌，以免机体马达受损。
- 7.请正确配置搅拌刀片组件。

研磨功能使用


1. 将欲研磨之咖啡豆置放于研磨杯中。
2. 盖妥研磨刀片组件。
3. 将底座置于坚固之平面，将电源线插入电源插座中。
4. 将盖好刀片组件的研磨杯口端放入机座(如同搅拌杯使用方式)，往下按压并依顺时针方向旋转就启动开关开始研磨程序。

贴心提醒：

- 本机单次最大磨豆量请勿超过研磨杯MAX刻画线。
- 研磨完成，请尽速取用咖啡粉；如未用毕，请锁紧盖子，以保咖啡美味。
- 咖啡豆内含有油脂，研磨之后要将刀片组件清理干净，否则油脂积垢，久了会有异味。
- 请勿研磨过于干硬食材，避免研磨刀损坏。
- 请正确配置研磨刀片组件。
- 研磨杯仅限研磨干料，不适用打果汁。

注意：

- ※ 本机为按压开关，需按压后并旋入固定，方可开始运作。
- ※ 本机设定运转时间为35秒，时间到就立刻停止运转；当停止后，如仍需操作，再重复按压后并旋入固定，就可以开始运作。
- ※ 严禁空载运转，使用时必须有足够的食物与水在容器内搅拌，以免机体马达受损。

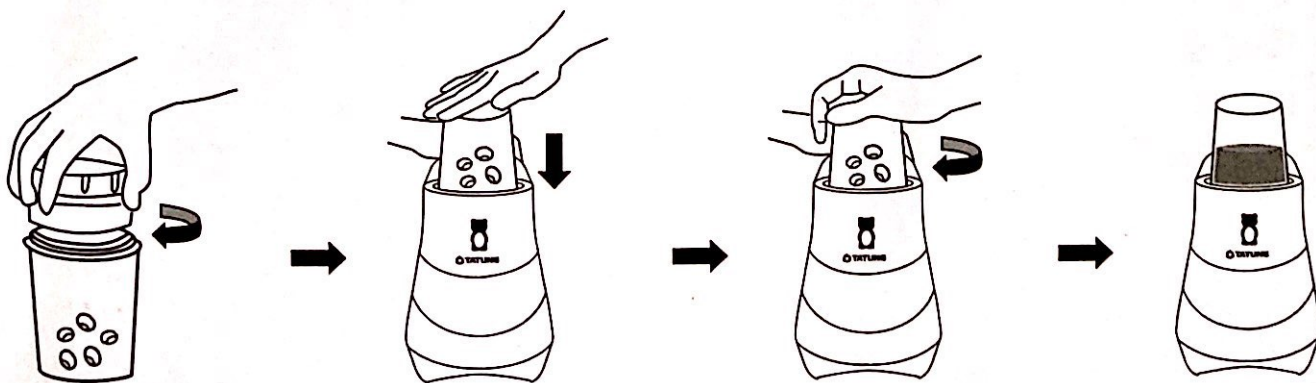

5. 清洁与保养

- 清洗前，请先拔掉电源插头并卸下搅拌杯、杯盖、刀片组件。
- 主机外表面可用柔软的湿布擦拭，不可浸入水中或放置于水龙头底下冲洗。
- 搅拌杯、杯盖、刀片组件可浸入清水中或于肥皂水中清洗。
- 长时间不使用时，请将本产品晾干并储存于干燥通风处，以防电机受潮。

※ 注意：因为刀片非常锋利易割伤手，故清洗过程中请特别注意安全。

6. 装箱明细

名称 \ 规格	全配	标配	简配
主机	✓	✓	✓
环扣杯盖	✓	✓	✓
搅拌杯 (400ml)	✓	✓	
A.收藏盖	✓	✓	
B.收藏盖	✓		
不锈钢杯 (400ml)	✓	✓	✓
研磨杯 (200ml)	✓		
搅拌刀片组件	✓	✓	✓
研磨刀片组件	✓		
保修卡	✓	✓	✓
P.O.P	✓	✓	
说明书	✓	✓	✓