




多功能电饭锅(电锅)

TAC-03DW

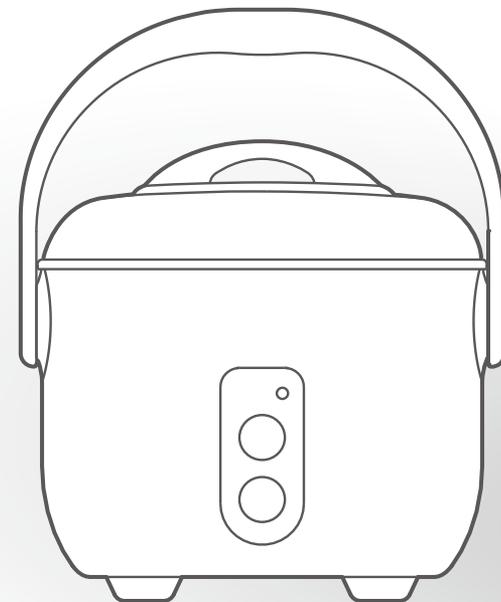

大同股份有限公司桃园壹厂

地址：桃园市大园区大观路1119巷38号

服务专线：400-110-0328

大同中国官方网站：www.tatung.com.cn

本数据如有更改，恕不另行通知，请官网查询。

S/N:B34010002100000_B

Multi-Functional Cooker 使用说明书

目录


1. 多功能电锅的五大优势	2
2. 认识多功能电锅	3
3. 安全注意事项	4
4. 使用方法	6
5. 米和水量的关系图	7
6. 清洁与保养	8
7. 制作其他美食	9
8. 产品规格	9

1. 多功能电锅的五大优势


- 单键操作更便利
简易单键设计，放入食材水量，按下开关自动炊煮，轻松完成美味料理。
- 隔热设计更安心
外锅盖耐热手柄及内锅硅胶防烫提手设计，拿取安全不烫手。
- 保留食材更滋味
延续大同电锅间接加热技术，利用循环蒸气均匀加热，维持食物的营养成分及口感。
- 居家随行多功能使用更美观
时尚圆润造型搭配纯净白色锅身，内锅搭配选购的专用保温袋方便携带，让暖暖的美味料理漂亮随行。
- 时时保温更贴心
电锅完成料理后进入保温模式，可随时享受用热饭或热食。
*注：夏天时，可维持约70°C的高温(冬天略减)

2. 认识多功能电锅

各部份名称

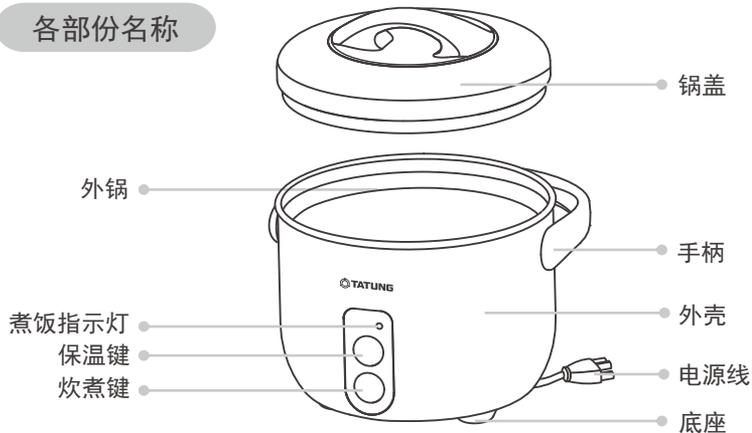

配件

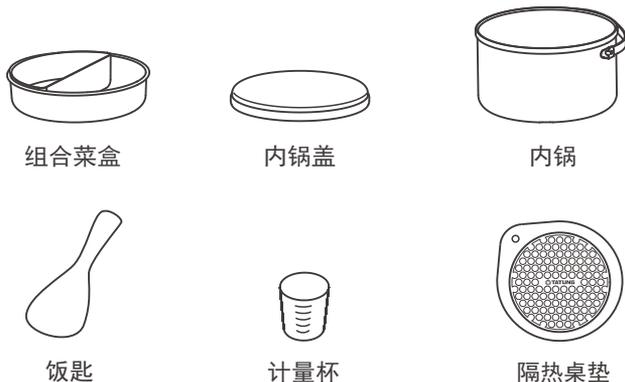

3. 安全注意事项 使用前请详读安全注意事项

⚠ 使用注意事项

1. 米和水的份量尽量配合适当。
2. 内锅放进外锅前，请先清除内锅、外锅锅底米粒或杂物。
3. 内锅放置于外锅中央，请轻轻地边转边放，如果内锅偏向一侧，煮出来的饭会不均匀。
4. 保温不宜超过3小时，否则米饭会有干硬及粘锅现象；咸类食物请勿长时间放置于锅内。
5. 请使用专用电源插座。插座松动易造成接触不良，请立即检修。
6. 使用完毕，若不须保温时，请拔下插头。
7. 内外锅请随时保持干燥，停用或收藏前请务必擦干。
8. 本产品电源线如有损坏时，请前往大同专售店、经销商。
9. 内外锅为不锈钢材质，在使用后会因水质好坏及使用方式，而产生锅垢或水垢，此为正常现象请安心使用。
10. 酸性物质，请勿长时间放置于锅内保温。
11. 第一次使用时，请将不锈钢材质的内锅，用洗洁精或中性清洁剂清洗干净，并往外锅加水2~3杯，放入蒸煮约半小时后，再炖煮食物。
12. 不锈钢材质可能因干烧或过分受热，而呈现五彩（彩虹）颜色，此为正常现象对健康无害。
13. 若需要电锅炖煮后自动保温，请勿拔下电源线插头。
14. 电源线为Y连接方式。电源线更换方式：若有损坏、故障或不正常时，请立即停止使用，送回原厂修理或换新，不可自行拆卸更换。内部螺丝皆有特殊用途，不可任意取用替代。

⚠️ 安全警告事项

⊘ 开关跳起，自动断电后，请勿立即按下炊煮键，以免发生故障。

⊘ 请勿将电源线缠绕打结。请勿使用损坏的电源线、插头。电源线属于消耗器材，若电源线产生烧坏或硬化、龟裂、破皮等现象，应尽快去大同专业服务中心进行更换以保证安全。电源线使用5年以上应购买新品更换。



⊘ 在使用时，锅盖及其蒸汽口、外锅、外壳温度高，请勿触摸及移动，以免烫伤。



⊘ 电锅须置于稳固平坦无易燃物的台面上使用，任何物品请勿靠近或压住开关，以免开关动作异常。



⊘ 内外锅要经常保持清洁，但不可将整个外锅浸入水中冲洗，外锅内壁可以水洗，然后用干布擦干。内外锅不宜用磨粉或金属刷擦洗。




⊘ 电锅本身负荷重量请勿超过6公斤，以免电锅损坏。

⚠️ 为避免煮饭焦底、饭煮不熟以及煮稀饭或炖煮食物时汤汁溢出，造成煮饭开关晚跳等不良现象，请务必使用大同专用内锅，内锅水量以内锅的最高刻度为限。


⚠️ 内锅盖从内锅取出后，可用于保温、防尘等用途。烹煮时内锅盖请勿置于内锅上。

4. 使用方法 以煮2杯米饭量为例

1. 利用计量杯量2杯生米，放进内锅，轻轻快速冲洗。在米上加水，加到内锅刻度“2”的位置。

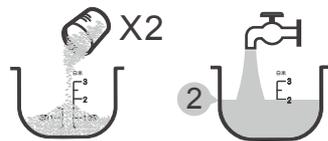

2. 以量杯0.5~1杯的水倒进外锅里。（量杯上刻有刻度）
将内锅轻放于外锅的中央位置，盖上锅盖。

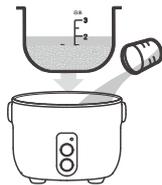

3. 把电源插头完全插入插座里，按下炊煮键，当炊煮指示灯亮，表示开始煮饭。



4. 约20分钟左右，开关自动跳上，切断煮饭电源，进入保温状态。请稍等，不要立刻打开锅盖。稍等15分钟左右，充分利用余热继续蒸炊，味道会更好。



5. 使用完毕，若不需保温时，请拔下插头。

6. 蒸炊完毕后可将内锅提出（可手持把手硅胶部分以免烫手），盖上内锅盖，放入保温袋外出使用。（建议在2小时内食用完毕，以防食物腐败）。



5. 米和水的份量关系图

米量	水量		烹调时间
	内锅水位线 (连米在内)	外锅 (计量杯)	
2杯	2刻	0.5~1杯	15~25(分)
3杯	3刻		

备注：

1. 本表以煮白米的情形为标准。(水温20摄氏度)
2. 喜欢吃较硬的米或煮新米时，可少加水于内锅；喜欢吃较软的或煮旧米时，可多加水于内锅。
3. 电锅的计量杯为10刻度。
4. 煮饭量请勿低于内锅最低刻度值。

煮一锅香喷喷米饭的秘诀

1. 选米：买米时要选择晶莹剔透的新米。
2. 洗米：轻轻地快速冲洗2至3次，不要用力搓洗。
3. 加水量：一般米和水的比例为1杯米加1.2杯水于内锅。新米可略少约1.1杯水，旧米要多些约1.3杯水。
4. 浸泡：煮饭前浸泡，夏天约浸泡半小时，冬天约1小时。
5. 焖饭：煮饭完成后需焖10~15分钟，且中途不能打开锅盖。
6. 松饭：食用前，将饭翻松，让多余的水份蒸发掉，米饭会更香更软。

6. 清洁与保养

- 清洁电锅前，先拔掉电源插头，等其冷却。使用热水、洗洁精或中性清洁剂等用软布或海绵清洗擦拭。不可使用去污粉、钢丝球、松香水、汽油等，因其可能会造成电锅表面及附件损伤。
- 如果有食物粘在锅底，可在清洗前先浸泡一会儿，再将内（外）锅清洗擦拭一番。

本体（外锅、外壳及电源线）

1. 请不要浸于水或其他液体中。
2. 轻轻地用软布或海绵浸热水后擦拭，必要时可加些清洁剂。
3. 外锅的锅垢或水垢可倒入1计量杯的白醋并在外锅加水至8分满后，再加热至水滚，即可恢复，但仍会因水质或使用方式，而会再度产生上述现象。

锅盖与内锅

1. 锅盖可用软布或海绵浸热水后轻轻擦拭金属部分，请勿拆解锅盖或整机浸入水中清洗。
2. 每次使用完毕时，可将内锅浸泡在热水中用软布或海绵清洗，必要时也可使用中性清洁剂。这是最容易清洁的方式。
3. 请使用耐热塑料或木质的勺子，建议不要使用金属勺子，以免刮伤内锅表面。
4. 每次使用完毕时，可用软布或海绵浸热水后擦拭内锅盖，必要时也可使用中性清洁剂清洁。

量水杯与饭匙

1. 置于水中用海绵或软布洗净。
2. 饭匙如附着干硬米饭，可先浸泡于热水中5~10分钟后，再进行清洁处理。

7. 制作其他美食

煮稀饭	蒸蛋
内锅水量约为米量的4~5倍，但以内锅的最高刻度为限。外锅水量为量杯的0.5~1杯，可依软硬的喜好调节例如：煮1杯米，内锅放水4杯，外锅放入0.5杯的水，然后按下炊煮键即可自动煮成稀饭，开关跳上断电后请静放约15分钟，利用锅内余热使稀饭更均匀好吃。	如蒸2个蛋时，可先加上约3倍的清汤或水，再加上少量的盐、酱油、味精将之搅拌均匀，然后把松茸、香菇、虾米、莲子、香菜等一起放在蒸碗内，在外锅放进3刻度的水，按下炊煮键，经过20~25分钟即可食用。带壳蒸蛋时，可以不使用内锅而直接将蛋放在蒸盘上蒸，外锅的水量，以0.5~1杯水水量为准。（须同时蒸2个以上的蛋时，得按比例增加水量）
蒸蛋糕	蒸馒头、包子、饺子、糕饼等
将鸡蛋、面粉、白糖、苏打粉等各种材料配好后放入内锅，时间与蒸馒头相同。蒸好的蛋糕香松可口。	依所蒸时间长短，适量增减外锅水量。若水量0.5~1杯约为15分钟左右。
煮糙米、胚芽米	蒸冷饭
至少将1计量杯的水放进外锅；或把米洗净后浸泡2小时以上，然后按下炊煮键即可。	以2~3刻度的水放进外锅，然后按下炊煮键，即可将冷饭蒸熟。

8. 产品规格

规格 型号	电压	加热 功率	保温 功率	最大 煮米量	每餐 适用人口	内胆 容量
TAC-03DW	220V-50Hz	350 (W)	35 (W)	0.54 (L)	1~3 (人)	1 (L)

●TAC-03DW 电源线为Y型接线

内销全系列产品中有害物质的名称及含量

品名 (部件)	铅 mg/kg	镉 mg/kg	汞 mg/kg	六价铬 mg/kg	多溴联苯 mg/kg	多溴二苯醚 mg/kg
开关银接点	○	×	○	○	○	○
保温开关开关银接点	○	×	○	○	○	○
底板	○	○	○	×	○	○
TAC-03DS, TAC-03DW 产品中有害物质的名称及含量						
品名 (部件)	铅 mg/kg	镉 mg/kg	汞 mg/kg	六价铬 mg/kg	多溴联苯 mg/kg	多溴二苯醚 mg/kg
彩锌螺丝	○	○	○	×	○	○
压板压扣	○	○	○	×	○	○
开关银接点	○	×	○	○	○	○
本表格依据SJ/T 11364的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求						