



微电脑智能温控

电饭锅(电锅)

TAC-11EA



Intelligent Cooker

使用说明书

目录


1. 十大革新设计.....	2
2. 认识电饭锅(电锅)	3
3. 产品规格	4
4. 安全注意事项	4
5. 操作面板	6
6. 烹煮方法	8
7. 时分调整	10
8. 预约定时	11
9. 保温功能	14
10. 米和水的份量关系图	15
11. 清洁和保养	16
12. 制作其他美食	17
13. 错误显示代码	18

1. 十大革新设计

- 首创微电脑控制搭配LCD显示面板
- 7道智能烹调系统
- 2组预约定时
- 4重温控保护装置
- 全锅身隔热设计，简约时尚外观
- 人性化按键设计
- 2段式火力控制，精准掌握烹调温度
- 3层隔热结构设计，隔热又保温
- 最适合保温温度设计
- 直观式动态烹调显示


2. 认识电饭锅(电锅)

各部名称

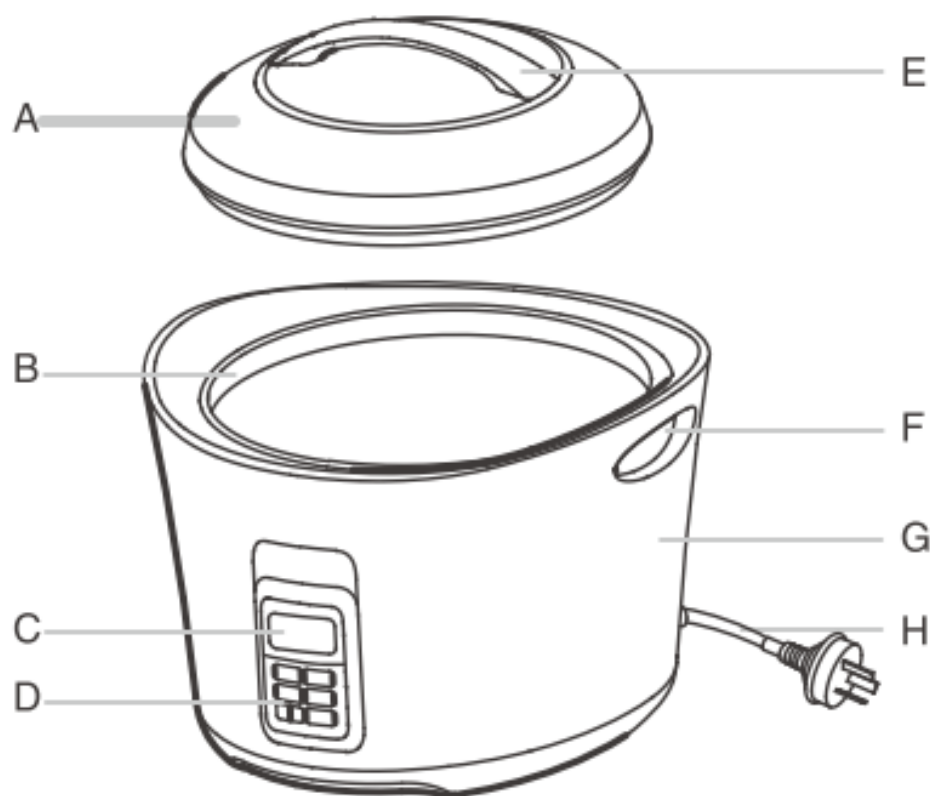

- A. 锅盖
- B. 外锅
- C. LCD显示器
- D. 操作面板
- E. 锅盖提手
- F. 锅身提手
- G. 外壳
- H. 电源线
- I. 计量杯
- J. 饭勺
- K. 蒸盘
- L. 内锅
- M. 内锅盖

配件

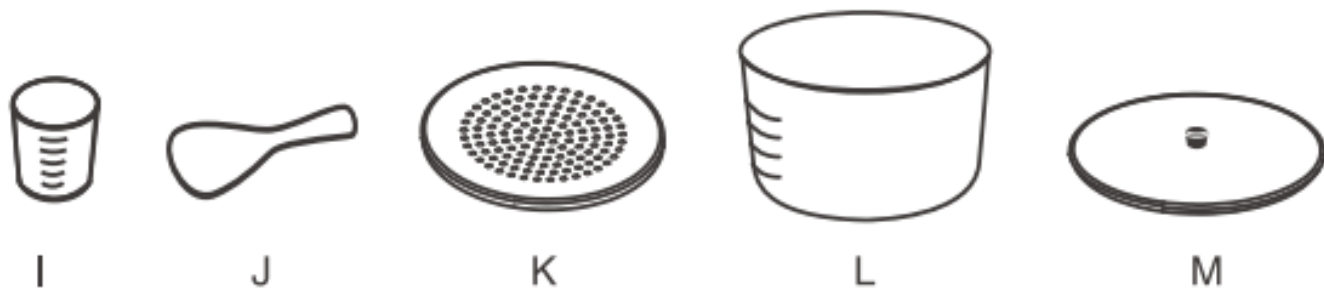

3. 产品规格

规格 型式	电源	额定功率	保温功率	最大煮米量	每餐最大人数
TAC-11EA	220(V)	700(W)	40(W)	1.98(L)	11(人)

4. 安全注意事项 (使用前请详读安全注意事项)

1. 请使用本电饭锅(电锅)专用配件，电源线必须与配套的连接器一起使用。
2. 请勿在阳光直射处使用。
3. 请使用专用电源插座。
4. 请将电饭锅(电锅)置于稳固平坦无易燃物之台面上使用。
5. 第一次使用时，请将不锈钢材质之配件，以白醋或中性清洁剂清洗干净，并于外锅加水2~3杯，置入配件(内锅盖除外)蒸煮约半小时后，再炖煮食物。
6. 米和水的份量应尽量配合。
7. 内锅放进外锅前请先清除内锅、外锅锅底米粒或杂物。
8. 内锅放进外锅中央时，请轻轻地边转边放，如果内锅偏在一侧，煮出来的饭会不均匀。
9. 电饭锅(电锅)使用时请勿移动，以免锅内食材溢出。
10. 为避免煮饭焦底、不熟，以及煮稀饭或炖煮食物时汤汁溢出，造成煮饭开关晚跳等不良现象，请务必使用大同专用内锅，内锅水量以内锅之最高刻度为限，超过最大刻度会溅出烫伤。煮粥最多煮2杯米，煮粥外锅水最多2杯水。
11. 炖煮时，内锅盖请勿置于内锅上使用，以免发生炖煮不良汤汁外溢现象。
12. 烹煮或预约执行时，若遇到停电，则其执行中的功能将解除，须重新再设定执行。

13. 保温不宜超过3小时，否则米饭会有干硬及粘锅现象;咸类食物、酸奶等酸性物质，请勿长时间置于锅内保温。
14. 若电器靠近幼童或由幼童使用时，务请特别小心注意。
15. 请在烹煮结束进入保温状态后，再进行打开锅盖之动作。烹煮过程中掀开锅盖时请留意逸出的水蒸气。请勿接触电饭锅(电锅)的高温部分，请利用提把或捏手。
16. 使用电饭锅(电锅)时请勿靠近火炉或放在加热中的烤箱内。请勿在户外使用。
17. 请勿以钢丝球或金属类刷擦洗内外锅。
18. 内外锅请随时保持干燥，停用或收藏前请务必确实擦干。
19. 请勿将整个电饭锅(电锅)及电源线浸于水中以防漏电。内外锅要经常保持清洁，外锅内壁可以加水入内洗，再用干布擦干。
20. 电饭锅(电锅)本体负荷重量请勿超过12公斤，以免电饭锅(电锅)损坏。
21. 欲增购专用不锈钢内锅时，请致电大同专售店、经销商。
22. 请勿将电源线缠绕打结。电源线属于消耗器材，若电源线发生烧坏或硬化、龟裂、破皮等现象，应尽速至服务站检修、更换新电源线，以保证安全。
23. 外锅或不锈钢内锅，使用会因水质好坏及使用方式，而产生锅垢或水垢的正常现象，建议可倒入1计量杯的白醋，并在外锅或不锈钢内锅加水至8分满后，予以加热至水开即可恢复光彩，但仍会因水质或使用方式，而再度产生上述现象。
24. 不锈钢材质可能因干烧或过分受热，而呈现五彩(彩虹)颜色，可用柠檬汁或不锈钢专用清洗剂清洁。不锈钢外锅会因螺帽边缘有聚热现象而产生黄色污迹。上述为正常现象，对人体无害。
25. 电源线为Y连接方式。电源线更方式:若有损坏、故障或不正常时，请立即停止使用，送回原厂修理或换新，不可自行拆卸或更换。内部螺丝皆有特殊用途，不可任意取用替代。
26. 不锈钢外锅底部螺帽与加热盘相互配合的结构，经过加热传导，会因为螺帽边缘聚热产生变色，是正常的物理现象,对人体无害。

5. 操作面板

屏幕显示状态



	內锅	外锅	贴心小提醒
饭(快煮)	依照米量调整水量	依照米量调整水量	此模式烹煮时间较短，适用白米或新米。快煮模式已将焖煮时间包含在内，待烹煮结束后即可食用。
饭(精煮)	依照米量调整水量	依照米量调整水量	此模式烹煮时间较长，适用糙米或旧米。精煮模式已将焖煮时间包含在内，待烹煮结束后即可食用。
煲汤	依照食材份量调整水量	依照食材份量调整水量，最多可加至2杯水	此模式需要较长时间进行炖煮，外锅1杯水的状态下，烹煮时间约需1.5小时。
糕点	请参考 “制作其他美食”说明	制作蛋糕无须放水	烹调时间约30分钟，如內锅食材较少，可从锅盖上方是否产生轻微水蒸气来判断烹煮是否已完成。 * 建议使用烘焙专用模具制作糕点

	内锅	外锅	贴心小提醒
加热蒸煮	依照食材份量调整水量	依照食材份量调整水量	内锅食材份量及外锅水量会影响蒸煮时间。此模式烹煮完成后不会自动进入保温模式，如有需要保温功能需再自行设定。
煮粥煮汤	依照食材份量调整水量	依照食材份量调整水量	内锅食材份量及外锅水量会影响蒸煮时间。
豆类蹄筋	依照食材份量调整水量	依照食材份量调整水量	红豆类食材建议先行浸泡再烹调。
預約1	可设定第一组记忆烹煮时间点		
預約2	可设定第二组记忆烹煮时间点		

*糙米或五谷米请参考市售米包装上的建议来调整浸泡时间

按键功能



6. 烹煮方法



注意事項

- 当“开始!”、“保温!”、“预约!”，任何一个指示灯号亮时，代表电饭锅(电锅)正在依照指示执行命令，所有功能键都被禁止执行中，必须先按“取消”键停止目前功能，才能继续进行其它操作。



使用方式

- 1 请参考上面表格的烹煮项目的说明，放入适量的食物份量在内锅里。



- 2 在外锅放入适当的水量。



- 3 将内锅放入电饭锅(电锅)中，并且盖上锅盖。



- 4 按下“选择”键，选择欲烹煮的项目时，同时会出现“▲/▼”的符号。



* 符号“▲/▼”出现的位置，即是显示欲烹煮的项目。

* 烹煮项目的选择顺序，会依照以下的顺序循环跳动：饭(快煮)→饭(精煮)→煲汤→糕点→加热蒸煮→煮汤煮粥→豆类蹄筋，最后再回到饭(快煮)。

- 5 选择完成后再按下“开始”键，即可进行烹煮。



* 当符号▼出现在加热蒸煮的位置时，同时也会发出2声短音的提示音，表示电饭锅(电锅)已经开始进入烹煮状态，同时屏幕显示动。



- 6 当烹煮完成后，会自动发出3声长音的提示音，除了加热蒸煮模式及糕点模式，此时屏幕跳回时钟显示。



* 经过2.5小时之后，会发出2声长音的提示音作为提醒。最长保温时间为3个小时。

* 米饭不宜长时间保温，建议取出放置冰箱，需要料理时，再使用加热蒸煮功能，加热后即可食用。



- 7 当烹煮完成后，除了加热蒸煮模式及糕点模式，同时“保温”键会亮灯，若不需使用保温功能时，请再按“取消”键取消即可。



7. 时分调整

⚠ 注意事项

- 时间以24小时制表示，在未通电的情况下，仅有时间显示功能。

- 1 请先将插头插入电源插座里。
- 2 按“时”或“分”键约停留2秒钟，时间数字会开始出现闪烁状态。



- 3 当数字出现闪烁时，每按一次“时”或“分”键，将会递增一个数字单位。

- 4 当数字出现闪烁时，长按“**时**”或“**分**”键，将会快速递增数字单位。
- 5 时间调整完成后，再按“**开始!**”键，即储存所设定的时间，同时数字也会停止闪烁并显示修改后的时间，即表示已经完成时钟设定。




8. 预约定时

预约时间设定 (可记忆2组常用时段)

- 1 按“**预约!**”键，重复再按，可选择预约1或预约2，或取消预约设定。



- ② 再按“时”或“分”键，进行预约时间设定，所设定的时间单位会一直闪烁。

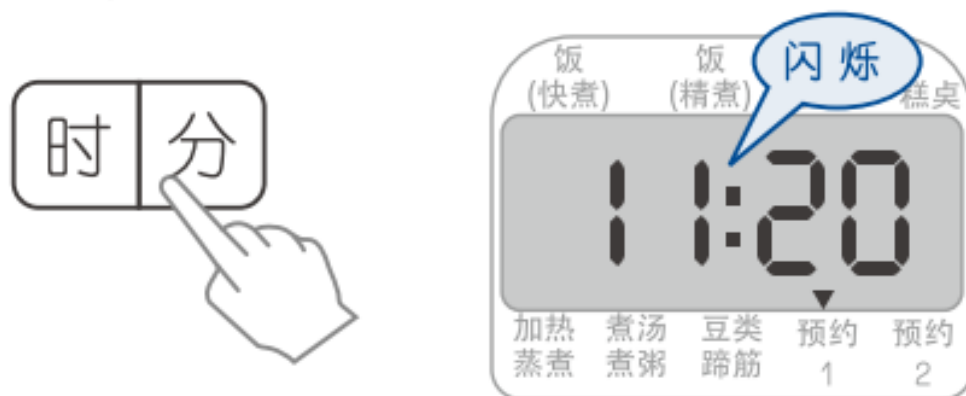

时 键：以1个小时为数字单位递增。

分 键：以10分钟为数字单位递增。

- 长按“时”或按“分”键，则会快速递增数字单位。

- ③ 按“开始”或“取消”键，进行预约时间的储存或不储存。




开始 键：储存目前所设定的预约时间，并且设定的数字停止闪烁。成功执行时会发出2声短音。

取消 键：不储存，保留修改前的预约时间，并且设定的数字停止闪烁。

预约烹调项目及执行

- ❶ 按“**预约**”键，可选择预约1或预约2的时段，或取消预约设定，请注意此预约时段为开始烹煮的时间。请看“▼”指示变换选择。

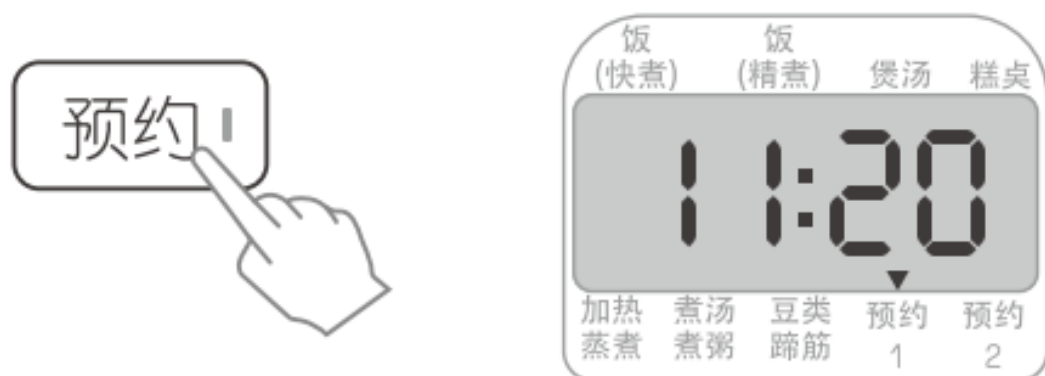

- ❷ 按“**选择**”键，可选择烹煮项目。请看“▼”指示变换选择。



- ❸ 按“**开始**”键，“**预约**”键会亮灯，同时间也会发出2声短音的提示音，即表示预约功能已经启动。置入待烹煮的食材后，即可执行预约功能。



9. 保温功能（手动）

- ❶ 将欲保温之温热食材放入电饭锅(电锅)里。
- ❷ 按“”键，同时保温按键会亮灯，即表示保温功能已启动。



- ❸ 手动设定保温功能最长可达12个小时，超过12个小时，会自动解除保温功能。
- ❹ 米饭保温不宜超过3个小时。
- ❺ 汤品长时间保温时，建议加上内锅盖。



大同股份有限公司桃园壹厂

地址：桃园县大园乡大观路1119巷38号

大同电子科技(江苏)有限公司

地址：江苏省吴江经济开发区同里分区江兴东路555号

分公司：吴江大同电子贸易有限公司广州分公司

地址：广东省广州市农林下路80号冠怡大厦17楼

客服专线：400-111-0368

服务官网：www.tatung.com.cn

S/N: BBAH40000220000