



微电脑电火锅

TSB-3016EA



目录

1. 安全注意事项	2
2. 各部名称.....	4
3. 产品规格.....	4
4. 控制面板操作说明	5
5. 使用方法.....	9
6. 清洁与保养	11
7. 故障及简易排除.....	13
8. 紧急处理方式.....	14
9. 装箱明细.....	14

1. 安全注意事项

使用前请详细阅读本说明书，并妥善保存，以备不时之需！

1. 请勿与其它电器共用同一个多孔插座的拖线板。避免因电力负荷过度而导致火警或危险。
2. 请确保当地使用的电压与本产品上所标明的额定电压相符。
3. 请将插头完全插入插座，否则会有造成触电、断路、冒烟、起火的危险。
4. 请勿将机器放在潮湿、不平坦或靠近其它火源、热源的地方；机器周围严禁摆放易燃、易爆的物品，也不可在充满可燃性气体或粉尘的场合使用。
5. 请勿将所有的锅具直接放于明火上加热。
6. 请勿将机器放在孩童容易触及的地方，并避免孩童单独使用及接触插头，以避免发生意外。
7. 在锅具未放入主体前，请勿放任何食物或水在主体中。
8. 在锅具未放入主体前，或是锅具内部是空的时候，请勿启动操作。
9. 产品操作进行中，请勿移开锅具。
10. 煮火锅时，蒸汽口非常灼热，请勿将脸或手贴近玻璃盖或蒸汽口。
11. 请勿浸水或淋洗机器本体，以免影响电器的安全性能或造成故障。
12. 使用时，请勿用布盖住蒸汽口，以免发生溢水；工作中温度会升高，请勿接触产品的金属部份，可能导致烫伤。
13. 请小心使用电源线，请勿过分用力拉扯或扭曲电线，且注意摆放的位置，且不得卷曲、压折或碰触尖锐物品，避免电源线损伤；拔下插头时，需用手拿好插头后再拔出。


如果电源线损坏，请拨打400服务专线

14. 请勿使用于煮食酸、碱性类的食物，以免腐蚀锅具。
15. 清洗锅具时，请以海绵类软性东西清洗，以免划伤内锅表面的不沾涂层。
16. 为避免损伤不沾涂层表面，禁止在锅具放入其它异物。
17. 锅具在长时间使用后，表面的不沾涂层可能会有点脱落或有刮痕。
18. 当不进行任何烹调时，请关掉电源并拔掉插头；移动本产品前，务必要关闭电源，拔掉插头再进行，避免发生危险。
19. 当长时间不使用时，建议包装好防止灰尘、水气及异物进入机体内，并放置在通风良好的地方。

20. 在任何情况下，LED显示萤幕出现“异常代码”时请先拔掉插头；再插入后，重新开机后再使用。
21. 若在自动烹调功能的状态下(粥汤/蛋糕模式)，如有断电的情况发生，请依实际的状况，由消费者自行判断，是否要继续未完的烹调功能或是重新启动烹调功能。
22. 请勿自行拆装或改装机器，如产品发生故障时，请拨打400服务专线，请勿自行更换零件，避免发生危险。
23. 使用中或刚使用完，产品(例如：锅盖、锅具)的表面温度会很高，请待冷却后，或戴上隔热手套后再接触产品，避免发生烫伤的危险。
24. 在【煎烤】模式下，由于温度较高，禁止使用汤锅加热，避免导致汤锅外壳塑胶熔化变形。
25. 金属锅盖表面符号“”为高温警告作用，提醒消费者小心使用。
26. 在煎烤模式下，由于温度较高，若要切换到其他功能模式时，请于结束煎烤模式后，待温度冷却，再切换到其他模式，以免机器误判，造成高温保护当机。

2. 各部名称

各部名称

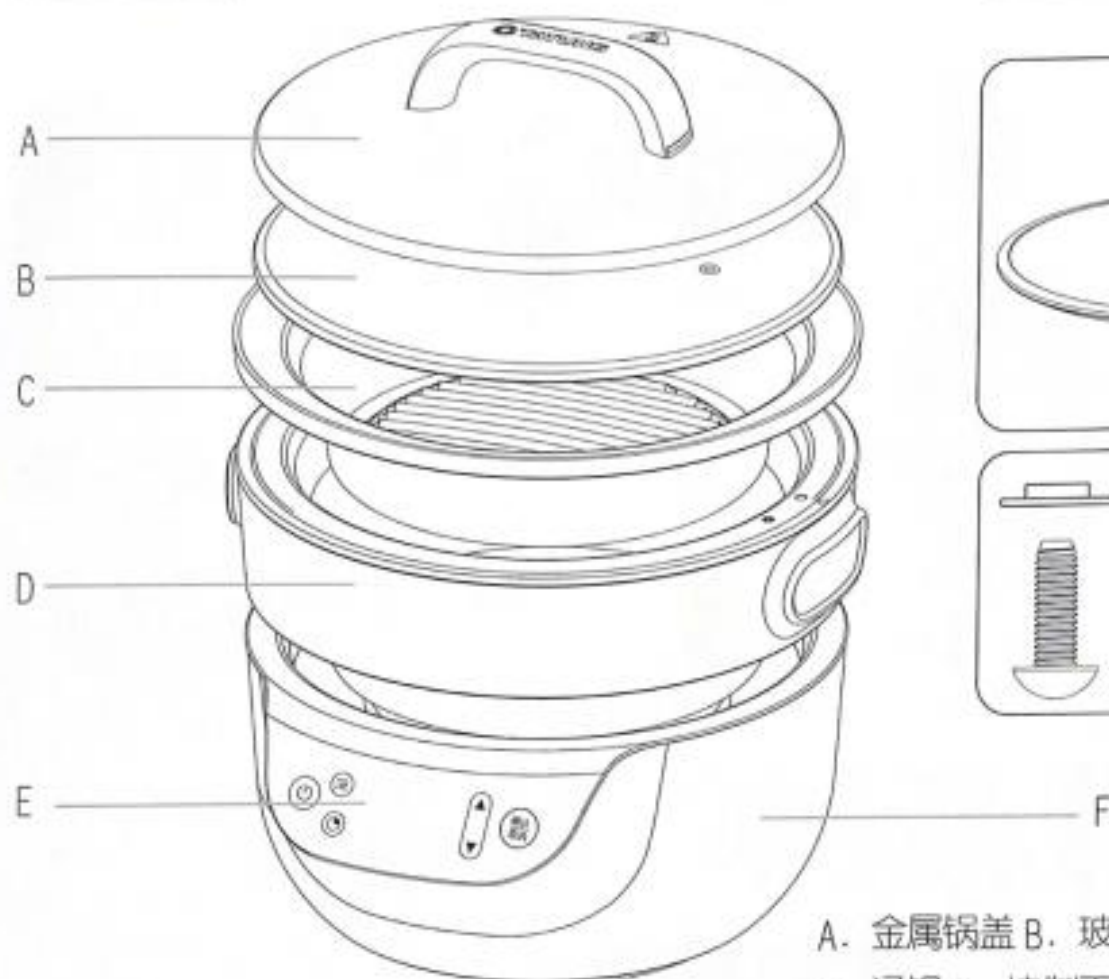

玻璃锅盖组装




- A. 金属锅盖 B. 玻璃锅盖 C. 煎烤盘
D. 汤锅 E. 控制面板 F. 机器本体

3. 产品规格

型号	TSB-3016EA
额定电源	220V- 50Hz
额定消耗功率	800W
产品重量(净重)	6.5kg
内锅容量	3.0L
产品尺寸	280 (W) × 261 (D) × 281 (H)

4. 控制面板操作说明

按键功能

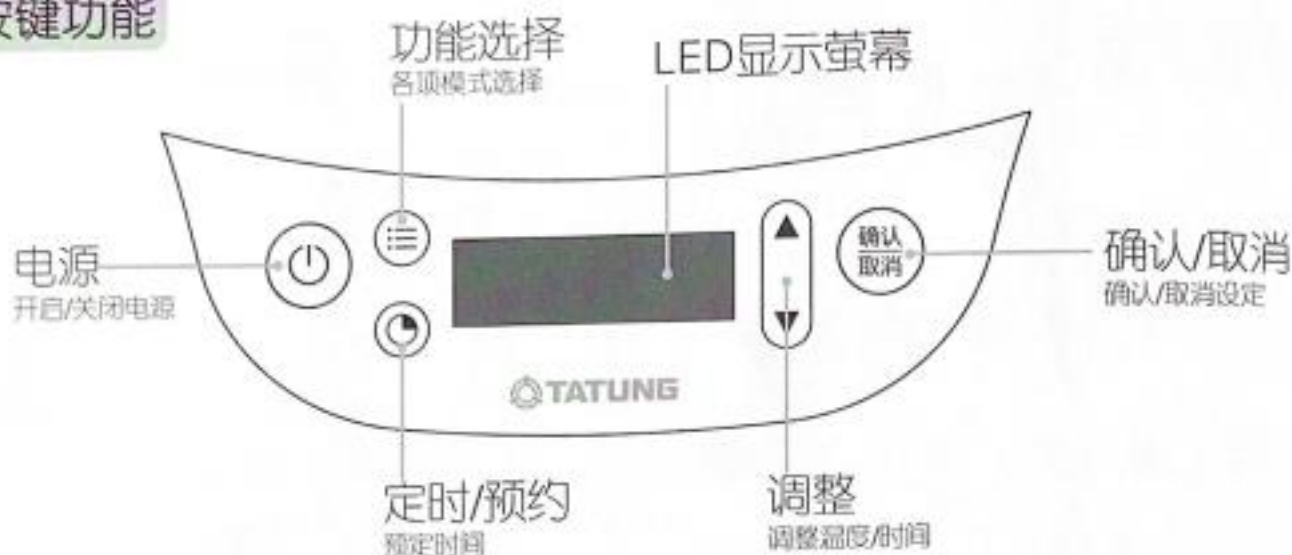

1. 插上电源时，LED萤幕无显示。
2. 当按下电源后，即进入该机器的功能选择模式。此时LED萤幕会显示「--:--」，初始设定为【加热】模式，加热字样闪烁。
3. 有4种功能选项可以选择：加热模式、煎烤模式、粥汤模式及蛋糕模式。

加热模式



LED萤幕显示画面

在功能选择状态下，按  键，选择【加热】模式，LED萤幕加热的字样闪烁，按  键，即进入【加热】模式，在【加热】模式下，机器开始启动，共有五段加热档位可选择，LED萤幕显示初始设定为第3段加热档位，按  调整键去设定加热档位；若要结束【加热】模式，则再按  键，回到功能选择状态。

煎烤模式



LED萤幕显示画面

在功能选择状态下，按  键，选择【煎烤】模式，LED萤幕煎烤的字样闪烁，按  键即进入【煎烤】模式，在【煎烤】模式下，机器开始启动，LED萤幕显示初始设定为130℃，有8段温度可以选择(60℃/80℃/110℃/130℃/150℃/170℃/200℃/230℃)，按▲/▼调整键去设定温度；若要结束【煎烤】模式，则再按  键，回到功能选择状态。

粥汤模式



LED萤幕显示画面



烹调完成显示画面

在功能选择状态下，按  键，选择【粥汤】模式，LED萤幕粥汤的字样闪烁，按  键，则进入【粥汤】模式，在【粥汤】模式下，机器开始启动，此功能模式，是由电脑程式控制自动进行，无法做任何的设置，在烹调完成的最后10分钟，LED萤幕会显示倒数计时的时间，待整个烹调的任务完成后，LED萤幕会显示“Fin”的字样(此时按  键就直接关机，按其他键则回到功能选择状态)；烹调过程中，若要中止【粥汤】模式，再按  键，就会回到功能选择状态，进入该功能模式的待机状态。

蛋糕模式



LED萤幕显示画面



烹调完成显示画面

在功能选择状态下，按  键，选择【蛋糕】模式，LED萤幕蛋糕的字样闪烁，按  键，即进入【蛋糕】模式，在【蛋糕】模式下，机器开始启动，此功能模式，是由微电脑控制自动进行，无法做任何的设置，在烹调完成的最后10分钟，LED萤幕会显示倒数计时的时间，待整个烹调的任务完成后，LED萤幕会显示“Fin”的字样(此时按  键就直接关机，按其他键则回到功能选择状态)；烹调过程中，若要中止【蛋糕】模式，再按  键，就会回到功能选择状态。

定时功能

* 在【加热】模式及【煎烤】模式下，才有定时功能；
【粥汤】模式及【蛋糕】模式则无此功能*



LED萤幕显示画面



烹调完成显示画面

在【加热】模式及【煎烤】模式下，按  键，小时的设定位置开始闪烁，按▲/▼调整键去设定小时的数值，最大值为2，最小值为0，再按  键，分钟的设定位置开始闪烁，按▲/▼调整键去设定分钟的数值，最大值为59，最小值为0(小时及分钟设定值不得同时为0)，最大的定时时间为2小时59分钟，当时间数值设定完成后，按

确认
取消

键，则完成定时功能设定(若10分钟内未完成设定，则自动取消，回到先前的模式状态)，在定时功能的过程中，LED显示荧幕会显示时间的到数计时直到设定时间归零，当定时功能完成后，LED荧幕显示“Fin”的字样(此时按  键就直接关机，按其他键则回到功能选择状态)，烹调过程中，若要中止定时功能，则再按  键，就可取消定时功能，但还是维持在之前的功能模式。(使用定时功能前，请先设定好加热的段数或煎烤的温度，在定时功能设定好后，无法再调整段数及温度。)

预约功能

* 在【粥汤】模式下，才有预约功能；
【加热】模式、【煎烤】模式及【蛋糕】模式则无此功能 *



LED荧幕显示画面



烹调完成显示画面

在【粥汤】模式下，按  键，小时的设定位置开始闪烁，按▲/▼调整键去设定小时的数值，最大值为12，最小值为0，再按  键，分钟的设定位置开始闪烁，按▲/▼调整键去设定分钟的数值，最大值为59，最小值为0(小时及分钟设定值不得同时为0)，最大的定时时间为12小时59分钟，当时间调整完成后，按  键，则完成预约功能设定(若10分钟内未完成设定，则自动取消，回到先前的模式状态)。预约时间是烹调开始时间，并非完成的时间。(例如：在【粥汤】模式下，预约时间为2小时，则2小时后【粥汤】模式才会启动。)当烹调完成后，LED荧幕显示“Fin”的字样(此时按  键就直接关机，按其他键则回到功能选择状态)，若要中止预约功能，再

按  键，就会回到功能选择状态。

* 使用预约功能时,设定时间不宜设定过长,以免食材放置过久而发生变质 *

自动关机功能

1. 在功能选择状态下，若30分钟无人操作，则机器自动关机。
2. 在【加热】及【煎烤】模式，且无使用定时功能的情况下，在3小时内无人操作机器(无触控面板)，做为安全考量，机器会自动关机。

无锅保护功能



LED萤幕显示画面

使用者未放置锅具，请勿启动操作；若误操作时，一段时间后；LED萤幕会显示H的闪烁字样并鸣叫(高温异常)，提醒使用者去处理。若未处理5分钟后则停止鸣叫，但H字样会持续闪烁。

5. 使用方法

1. 将电源线一端插在电源插座上，注意插到底(插头上切忌潮湿)。
2. 在放入前应注意完全擦干锅具外侧和下表面的水份和杂物，并注意加热盘表面有无异物并清理干净。
3. 将汤锅或煎烤盘放入加热盘的主体中，需注意要使锅具底部与加热盘充分接触，以免影响加热的效率。
4. 当机器进行加热中，拿取汤锅时，握住把手直接拿取，请不要用手旋转汤锅外壳，以免汤锅本体掉落，造成汤锅损伤或人员受伤的危险。

5. 在机器使用中, 拿取煎烤盘或金属锅盖时, 请用隔热手套或安全器具拿取, 避免烫伤发生。
6. 在【加热】及【煎烤】模式下, 请加热达到适当温度后, 再进行相关食物的烹调。
7. 请依上述控制面板操作说明, 进行相关功能模式的操作。
 - a) 在【加热】模式下, 使用的锅具为玻璃锅盖+汤锅, 适用于煮火锅及热汤烹调。
 - b) 在【加热】模式下, 使用第5段加热档位, 使用的锅具为金属锅盖+汤锅, 适用于无水料理烹调。
 - c) 在【煎烤】模式下, 使用的锅具为玻璃锅盖+煎烤盘, 适用于肉类的煎烤使用。
 - d) 在【煎烤】模式下, 由于温度较高, 禁止使用汤锅加热, 避免导致汤锅外壳塑胶熔化变形。
 - e) 在【粥汤】模式下, 使用的锅具为玻璃锅盖+汤锅, 适用于煮粥及煲汤。
 - f) 在【蛋糕】模式下, 使用的锅具为玻璃锅盖+汤锅, 适用于蛋糕的制作。

煮粥制作

1. 煮粥米量最大值为1杯量杯的量(180ml), 1杯米约0.18公升(约150g)。
2. 请勿用汤锅直接洗米, 以免损伤内锅表面的不沾涂层或将汤锅碰撞变形, 影响烹调品质。

米与水的比例建议值(以大同电锅量杯为参考)

米和水量的分配		煮粥水量可依个人对粥的稀、稠之喜爱而斟酌减量。 贴心小叮咛: a. 量米要正确: 请参照左表米和水的比例建议值。 b. 洗米要干净: 以防止米糠被吸收, 洗到水不混浊为止。 c. 水量要适当: 可依喜好斟酌加减水量, 但不可加入过量的水, 以免水沸腾时溢出。
米量	水量	
计量杯	计量杯	
1杯(180ml)	8杯	
0.5杯(90ml)	4杯	
0.25杯(45ml)	2杯	

注意事项

1. 第一次使用本产品进行加热后, 可能会有轻微的塑胶味或异味发生(金属有加工的机械油及防锈油, 加热后就会蒸发), 这是属于正常的现象, 建议在未使用前, 锅具

加入适当水量煮沸,若有异味可加入一些小苏打粉或柠檬片一起煮沸,就可以解决。


2. 锅具加水煮沸后,锅具内部或底部有白色的痕迹及粉末,这是水中含碳酸钙或碳酸镁的成份所形成的水垢。
3. 在使用过程中,由于温度过高,最好配戴隔热手套来拿取锅盖或锅具,避免发生烫伤。

6. 清洁与保养

在机器完全冷却,并拔掉电源后才能进行清洁。使用过后,如藏有污垢,不及时清理可能会发出异味,故必须进行定期的清洁,清洁时请勿使用餐具洗涤剂以外的东西。


① 汤锅内侧及煎烤盘内侧

可用家用洗洁精清洗干净后并用清水冲洗,然后用干软布擦干;切忌用金属刷或其它粗硬的洗具擦拭内锅,以免损伤内锅不沾涂层。

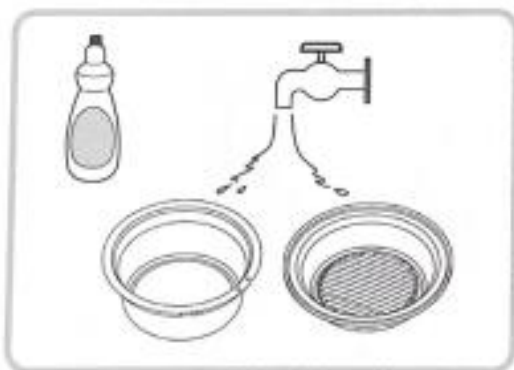

② 汤锅外侧及煎烤盘外侧

可用家用洗洁精清洗干净后并用清水冲洗,再使用干净的布来擦净。

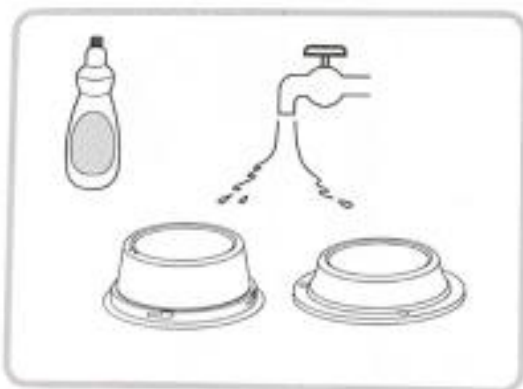

③ 玻璃锅盖及金属锅盖

可用家用洗洁精清洗干净后并用清水冲洗，然后用干软布擦干。(由于玻璃是易碎物，容易破裂或摔坏，请注意安全)。

④ 机器本体

请先用干净的湿布擦去脏污的地方,再用干软布擦干;严禁将机器用水淋或放入水中浸泡。




⑤ 加热盘、锅底传感器

如粥粒或污垢附着在加热盘或锅底传感器上，请用不刮伤表面之细砂纸轻轻将其擦掉，然后用拧干的布将其擦净，以保持锅底和加热盘的充分接触。

⑥ 汤锅外壳的清洗及安装方式

1. 在一稳定平面，请先将汤锅组立颠倒放置，以逆时针方向旋转取下汤锅外壳。
2. 再将汤锅外壳用清水冲洗掉内部汤汁残留，清洗完后再沥干。
3. 再将汤锅颠倒放置在一个稳定的平面，底部朝上，再将汤锅外壳套入(汤锅外壳及汤锅底部的定位点要对齐)，并顺时针旋转到另一个定位点，汤锅外壳即可固定。

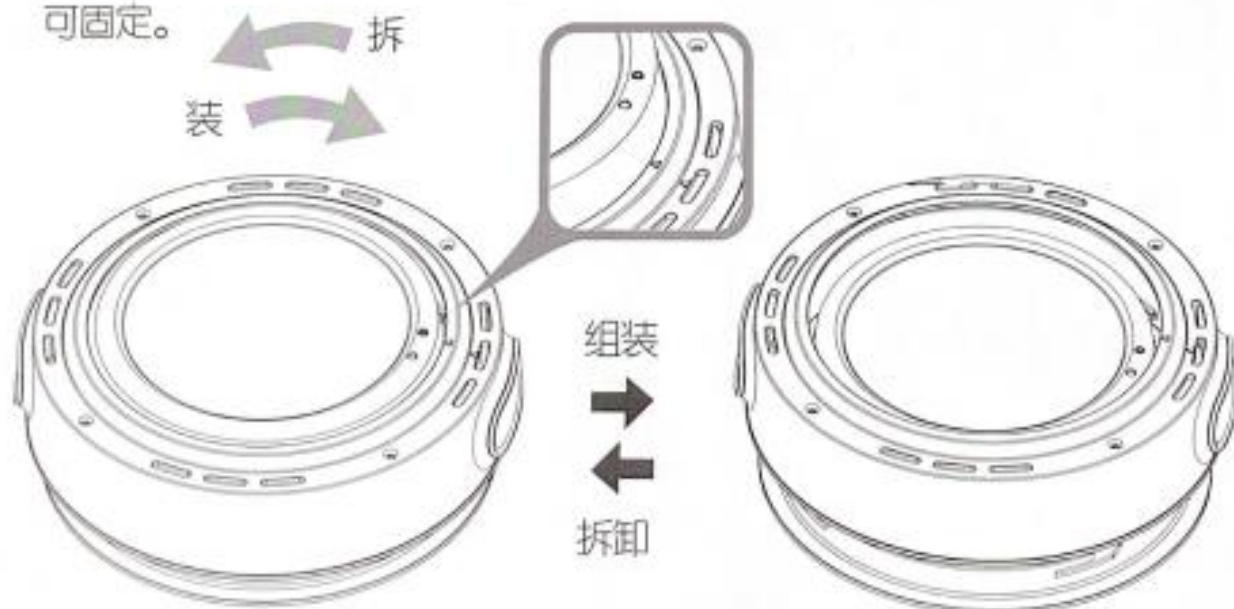

7. 故障及简易排除

使用时，如发现产品有问题，在维修前请先对照下表进行检查及处理方法。

故障情形		可能产生原因	故障排除方法
萤幕无显示	加热盘不热	1 电路板电源没有接通 2 电源电路板坏 3 电路板连线断开 4 主电路板坏 5 电源线损坏	* 检查开关、插头插座、电源线是否完好，并插到底 * 请拨打400服务专线
	加热发热	主电路板坏	请拨打400服务专线
萤幕有显示	加热盘不热	1 主温控器故障 2 电热管元件烧坏 3 电路板连线部分断开 4 电源线路板坏	请拨打400服务专线
	加热时间过长	1 加热盘变形 2 锅具放置不良 3 内锅与加热盘之间有异物 4 锅具变形 5 主电路板坏 6 主温控器异常	1 送请拨打400服务专线 2 请将锅具放置定位 3 用细砂纸清除干净 4 请拨打400服务专线 5 请拨打400服务专线 6 请拨打400服务专线
	煮粥大量溢出	1 主电路板坏 2 温控器异常 3 水是否超过最大限量或是否按刻度加水 4 锅盖是否盖紧 5 功能选择错误	1、2 请拨打400服务专线 3 按米与水量关系加水 4 盖紧锅盖 5 确保功能选择正确
	煮粥长时间不沸腾	1 主电路板坏 2 温控器异常	请拨打400服务专线

故障情形	可能产生原因	故障排除方法
故障代码	超温显示H 低温（无加热）显示L 感测器短路：E1 感测器开路：E2	* 当出现H时，请检查是否无放锅具或是关机后过一段时间再重开。 * 当出现L时，请关机后再尝试重新启动本产品。 * 出现E1，E2时，请拨打400服务专线。 * 若上述的处理方式无法解决时，请拨打400服务专线。

8. 紧急处理方式

若依上述故障排除的方法处理仍发生问题，或是出现上述无说明之故障现象，请拨打400服务专线。

9. 装箱明细

名称	机器本体	汤锅	煎烤盘	玻璃锅盖	金属锅盖	珠头
数量	x1	x1	x1	x1	x1	x1
名称	软胶垫	螺丝	说明书	保修卡	食谱	P.O.P
数量	x1	x1	x1	x1	x1	x2

大同帮你填满生活的100%



- ✓ 经典品牌故事
- ✓ 复古工匠美学
- ✓ 健康美味秘诀

大同TATUNG 中国官方网站

传承55年 · 源自台湾品牌



微信公众号



新浪微博



吴江大同电子贸易有限公司

地址：江苏省吴江经济开发区同里分区江兴东路555号

服务专线：400-110-0328

服务网点：请官网查询

官网：www.tatung.com.cn

本数据如有更改，恕不另行通知，请官网查询。

生产者：懋辅实业有限公司

地址：广东省东莞市万江区滘联社区创业横路1号工业园区B栋