

HELLO KITTY

大同电子科技(江苏)有限公司


服务专线:400-110-0328

江苏省苏州市吴江经济技术开发区益字路118号

大同中国官方网站:www.tatung.com.cn



大同官方网站

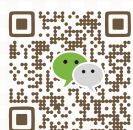

微信公众号



新浪微博

Sanrio
LICENSE

中国内地(大陆)限定(不含港、澳、台)
LICENSED BY KT LICENSING (SHANGHAI) LIMITED
© 2022 SANRIO CO., LTD.
Website: www.sanrio.com.cn
Weibo: weibo.com/hellokittychina
Wechat: HelloKittyFamily

S/N : BBAH40000380000

TATUNG



HELLO KITTY

大同电锅使用说明书 TAC-06CM / TAC-10QM

目录


安全注意事项	1
认识大同电锅	2
大同电锅的优点	3
使用方法	4
附件使用方法	5
使用前注意事项	5
清洁与保养	7
米和水份量关系表	8
产品规格	9
制作其他美食	9
常见问题/故障排除情形	12
电锅有害物质表	13




使用本产品前请先详阅本使用说明书，
阅读后请妥善保管本使用说明书。

安全注意事项


本产品仅限于室内厨房使用，如家庭、商店、办公室、农庄、酒店、汽车旅馆、民宿等，请勿于户外使用。

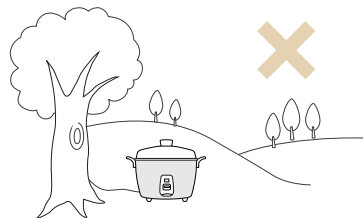


使用本产品时请勿靠近火炉，或放在加热中的烤箱、电磁炉上使用。

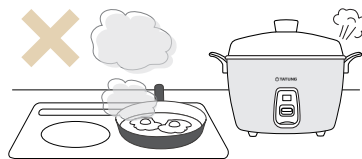


产品具有高温之危险性，严禁儿童玩耍靠近以及行为能力不全或缺乏相关经验之人使用，如需使用请在家长或专人陪同下正确使用。

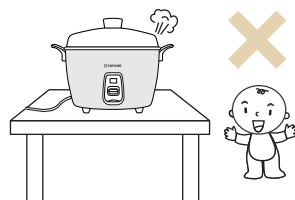


勿将本产品及其电源线浸于水或其他液体中以防漏电，并注意电源线摆放位置，远离有尖角的桌边或接触高温的物品。

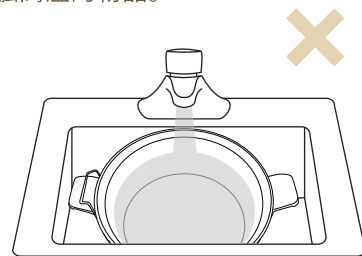


请勿在煮饭过程中移动电锅。电锅内有食材时，亦请勿移动。

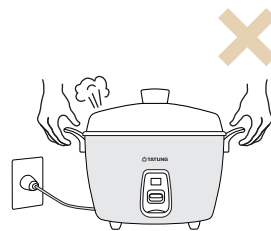


本产品请勿在非指定之状况或搭载非原厂指定之附件器具下使用，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

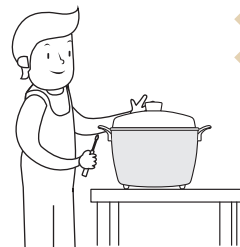


认识大同电锅

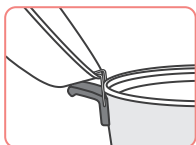

♥ 锅盖架使用图示

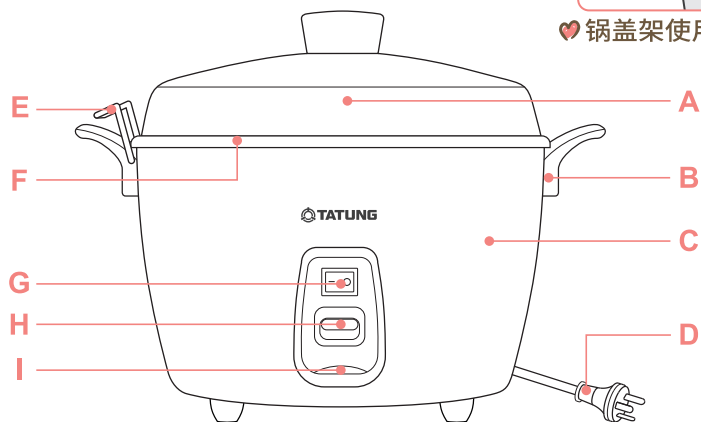

- A 锅盖
- B 提把
- C 锅壳
- D 电源线
- E 锅盖架
- F 外锅
- G 保温开关
- H 煮饭开关
- I 煮饭灯

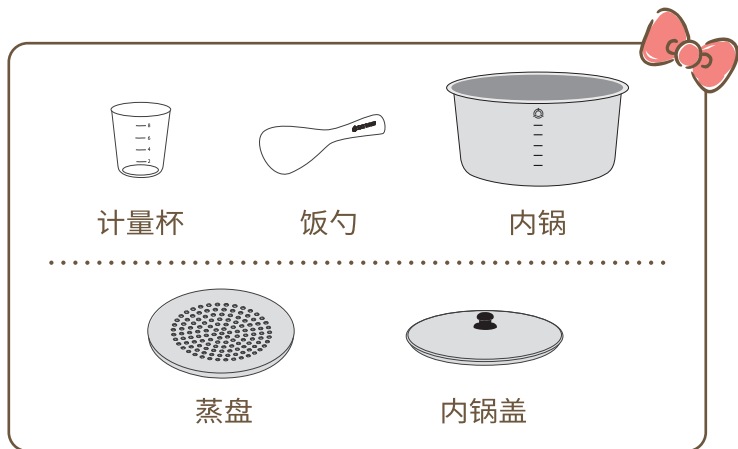

所有不锈钢皆使用SUS 304材质

大同电锅的优点



方便多用

运用隔水加热技术,进行蒸、煮、卤、炖多样化料理。



安心可靠

内、外锅采用不锈钢材质,无涂层不必担心涂层脱落的危害。



操作简便

清楚简便的一键式操作,只要将食材放入锅中,加入适量的水,按下煮饭开关就能自动烹煮料理,不必顾炉火,省心省力,方便好用。




健康美味

360度环绕式水蒸气加热食物,在锅内不断循环让热能均匀透入食物内,并保留食材的原汁与营养,提供更健康的美味享受。



使用方法 (以煮6杯米量为例)

1

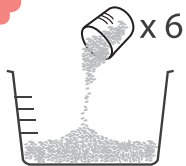


利用附件之量杯量取生米6杯，并放进内锅淘洗约2~3次。

2




淘洗完成后，取水加入装有米之内锅里，直至内锅侧壁记有「6」的刻度位置。

3

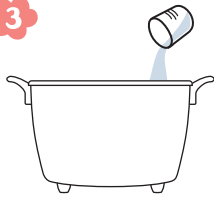

再以量杯量取1.5杯的水倒进外锅里。(可参阅P.8米与水份量关系表。)


4

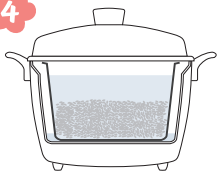

将内锅轻轻放置于外锅的中央位置并盖上锅盖。

★ 不需放入内锅盖与蒸盘

5

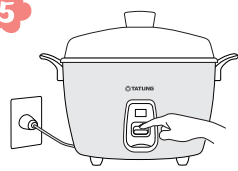

将插头插入电源插座。按下煮饭开关，煮饭指示灯随即亮起，开始煮饭。

6




约35分钟左右，煮饭开关自动跳上，即完成煮饭。

7




开关跳起后，请先不要打开锅盖，再闷蒸约10分钟，让米粒均衡吸收水份。食用前将饭由下往上翻松，让多余水份蒸发让空气进入，可使米饭口感更佳。

8

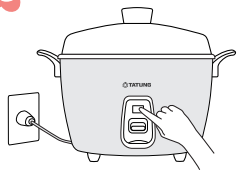

使用完毕，若不需保温，只要将保温开关切换到关的位置，就会完全断电没有电力消耗。

9

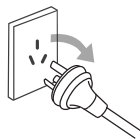

长时间不使用时，请拔下插头。


附件使用方法



蒸盘

取出内锅(不使用)，将蒸盘置入电锅内，外锅加水然后按下开关蒸煮。(可搭配耐热器皿置于蒸盘上)

★ 外锅依食材份量，加入适量的水。

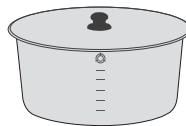

内锅盖

当内锅食材烹煮好后取出内锅，可盖上内锅盖于内锅上作为保温防尘用。

⊙ 烹煮时请勿将内锅盖置于内锅上使用！
以免食材不熟或汤汁外溢现象。




使用前注意事项




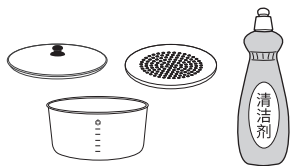
内锅水量请勿超越最高水位线，易造成水外溢到外锅，进而影响烹调时间与损伤锅具。




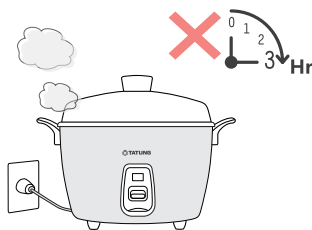
内锅位置请轻放置于外锅中央，可避免蒸煮的米饭不均匀问题。

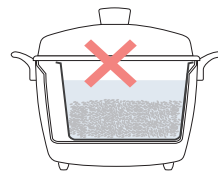


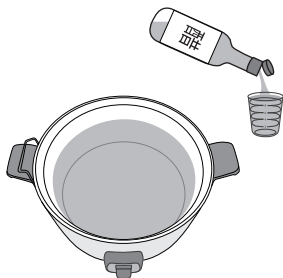
 不锈钢材质之附件，已经过超音波清洗处理。购买后以洗碗精或中性清洁剂清洗干净，即可进行使用。外锅不可直接浸入水中冲洗，只需以水清洗外锅内壁即可。




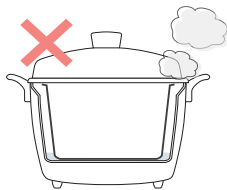
 保温不宜超过 3 小时，否则可能会造成食物干硬及黏锅现象。



 不锈钢内锅与外锅已作防氧化处理，在使用后会因水质（含有石灰质或杂质）及使用方式而产生红斑纹或变色的现象，请安心使用，可倒入” 1 量杯之白醋于外锅中加水至 8 分满” 或 ” 1 量杯之白醋于不锈钢内锅加入水至最高刻度”，予以加热至水滚后，手动关闭开关并拔除电源线，即可除垢。






 电锅使用时请勿将未装食材的空内锅加热！蒸煮时确认已放入适量食材，避免外锅加水煮沸后，导致内锅上浮吸附外锅盖产生破坏现象。



发生吸附状况时，将电饭锅本体静置，待自然冷却后外锅盖钮以逆时针方向旋开即可自然分开脱离，切勿直接冲冷水，避免外锅盖弹开发生意外。

清洁与保养

-  清洁电锅前，先拔掉电源插头等其冷却。仅能使用肥皂、洗碗精及中性清洁剂等以软布擦拭。
-  不可使用汽油、松节油、去污粉、菜瓜布、金属刷等，因其可能造成电锅表面及附件之损伤。
-  不锈钢材质可能因干烧或过分受热，而呈现五彩(彩虹)颜色，此为正常现象对健康无害，可用柠檬汁或不锈钢专用清洗剂清洁。



本体（外锅、外壳）

- 不可将整个电锅浸于水或其他液体中清洗。
- 轻轻地用可饮用热水沾湿软布擦拭，必要时可以加些许清洁剂。



锅盖与内锅

- 以热水沾湿软布轻轻擦拭。
- 每次饭后或食物用完后，可将内锅先浸泡于热水中。再以海棉或软布清洗，必要时也可使用中性清洁剂。这是最容易清洁的方法。



量杯与饭匙

- 置于水中以海棉或软布洗净。
- 每次饭后若饭匙沾黏米粒，可将其先浸泡于热水中。再以海棉或软布清洗，必要时也可使用中性清洁剂。



米和水分量关系

熟米饭量 (碗)	生米量 计量杯 (杯)	内锅、外锅水量		自动断电 时间约 (分钟)
		内锅水位线 含米+水 (刻度)	外锅 计量杯 (杯)	
4	2	2	0.5	10~20
6	3	3	1	
8	4	4		
10	5	5	1.5	20~35
12	6	6		
14	7	7		
16	8	8		
18	9	9		
20	10	10	35~45	

🔊 计量杯1杯约为180ml

🔊 由于气候及温度变化,炖煮时间可能不同,此对照表是依水温20°C为基准。



产品规格

项目 型式	额定输入 电压(VAC)	保温 功率(W)	炊煮 功率(W)	最大煮饭量 (生米L)	内锅容量 (L)	净重 (kg)	产品尺寸 (mm)
TAC-06CM	220V	35	600	1.08	2.4	2.5	220x308x260
TAC-10QM	220V	40	700	1.8	4	3.5	265x348x295

制作其他美食

🍲 煮稀饭

煮稀饭时内锅水量约米量之4~5倍,可依口感的喜好调节,但以内锅之最高刻度为限。外锅水量为量杯的0.5杯。例如:煮1杯米,内锅放4杯水,外锅放入量杯0.5杯的水,然后按下煮饭开关即可自动煮成稀饭,非常简便。开关跳上断电后请静放约10~15分钟利用锅内余热使稀饭更均匀好吃。

🍲 蒸包子、饺子、糕饼

依所蒸时间长短,酌予增减外锅水量。若水量为计量杯0.5杯大约为15分钟左右。(将包子、饺子放在盘子等容器上,再把装好食物的容器放置在蒸盘上蒸煮,可以避免食物黏附于锅具上)

🍲 煮油饭、糯米饭

煮油饭、糯米饭时酌量减少内锅的水,其余与煮饭时相同。煮熟,自动断电后,请立即打开锅盖,将用油炒好的肉、香菇、虾米、栗子等佐料放进内锅与米饭搅拌适宜,即可得到美味的油饭。八宝饭亦可类推应用。

日式茶碗蒸

材料：2颗鸡蛋、盐、酱油、松茸、香菇、虾米、莲子、香菜

作法：

- 1 蒸2颗蛋时，可先加上约3倍的清汤或水，再添上少量的盐、酱油将之搅拌均匀
- 2 然后把松茸、香菇、虾米、莲子、香菜等一起放在蒸碗内
- 3 在外锅放入计量杯2杯的水，按下煮饭开关，经过20~25分钟即可享用

水煮蛋

材料：2颗鸡蛋、2茶匙水(大约2格的量杯水位)

做法：

- 1 将鸡蛋洗净后直接置于电饭锅外锅内
 - 2 将2茶匙水倒入电饭锅
 - 3 盖上外锅盖，按下煮饭开关
 - 4 至开关跳起，取出煮好的鸡蛋，冷却后即可剥蛋壳食用
- ♥带壳蒸蛋时，可以不使用内锅而直接将蛋放在蒸盘来蒸，外锅的水量，每颗蛋以计量杯3~5刻度水量为准。

煮马铃薯

材料：马铃薯6颗、1杯水

做法：

- 1 将马铃薯洗净后放入内锅并加入水至盖满马铃薯
- 2 将1杯水倒入外锅里，并将有食材的内锅置于外锅中
- 3 盖上锅盖并按下煮饭开关
- 4 开关跳起继续闷10分钟，煮熟的马铃薯即可取出食用

煮鸡胸肉

材料：去皮鸡胸肉1片(大约0.5磅)、2片姜

做法：

- 1 将鸡胸肉洗净置于内锅，加水至盖满鸡肉，同时将姜片加入内锅
- 2 倒一杯水于外锅里，再将内锅置于外锅中
- 3 盖上锅盖，按下煮饭开关，煮至开关跳起
- 4 取出鸡胸肉
- 5 加入米酒及少许胡椒盐在煮熟的鸡胸上，腌冷之后可切成鸡片做色拉或三明治之用
- 6 煮好的鸡汤可做豆腐蛋花汤或玉米蛋花汤

煮玉蜀黍(玉米)

材料：玉米3根(切成6块)

做法：


- 1 玉米洗净并剥掉外层叶子
- 2 将六块玉米放入内锅 加1杯水在内锅
- 3 倒一杯水于外锅里，再将内锅置于外锅中
- 4 盖上锅盖，按下煮饭开关至开关跳起，把锅盖打开取出玉米即可食用

热披萨

材料：隔夜披萨2块及锡箔纸1张

做法：

- 1 将锡箔纸摆平在外锅中，再将隔夜两块披萨放在锡箔纸上
- 2 将外锅盖盖好，按下开关，等开关跳起之后，热的披萨即可食用

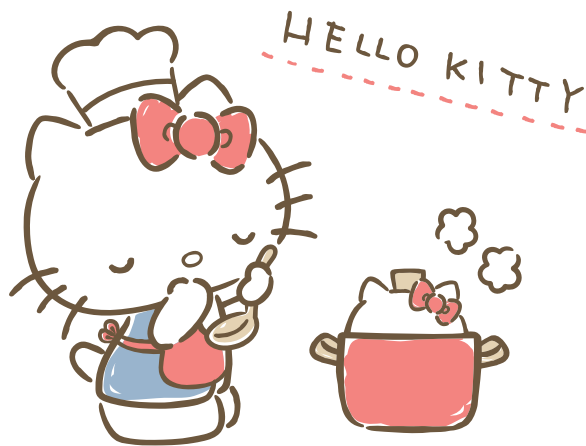

常见问题/故障排除

常见问题	原因
外锅底部产生痕迹	外锅底部与加热装置相互配合的结构，经过加热传导后，会因为边缘聚热产生痕迹(锅垢)，是正常的物理现象，对人体无害。
使用时冒白烟	初期使用电锅时，加热后冒出白烟。此为电锅内部零件保护油产生挥发现象，会随使用次数增加而排除。
电源线插/拔产生微量火花	插入与拔取电源插头时，有时会冒出微量火花，此为电源的接触或分离产生的自然现象，并不属于故障。
煮饭开关压下/跳起产生微量火花	煮饭开关压下、跳起时，有时会冒出微量火花，此为电源的接触或分离产生的自然现象，并不属于故障。
使用时冒白烟	电锅是以水加热后，产生的蒸气烹煮食物。当蒸气产生时，电锅内部压力上升，蒸气推动锅盖使与外锅碰撞发出声响；当开关跳起金属冷却后，锅内亦会发出声响，皆属于正常物理现象。

故障情形	故障排除方法
无电源	请确认电锅电源线插头是否已插上插座，或者插座之过载装置已跳开。
无法进行烹煮动作	请确认烹煮开关是否已经按下或者电源插头是否已插上。
食物无法蒸煮为熟食	请确认蒸煮时，锅盖是否已紧闭或者水量是否已充足加入外锅内。

电锅有害物质表

产品中有害物质的名称及含量						
品名(部件)	铅 mg/kg	镉 mg/kg	汞 mg/kg	六价铬 mg/kg	多溴联苯 mg/kg	多溴二苯醚 mg/kg
开关银接点	○	×	○	○	○	○
保温开关开关银接点	○	×	○	○	○	○
底板	○	○	○	×	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求